


Электроподключения установок КНХ в исполнениях со встроенным контроллером и модулем настройки с панелью и информационный дисплеем. Конфигурирование оборудования.

Электрическая схема соединений

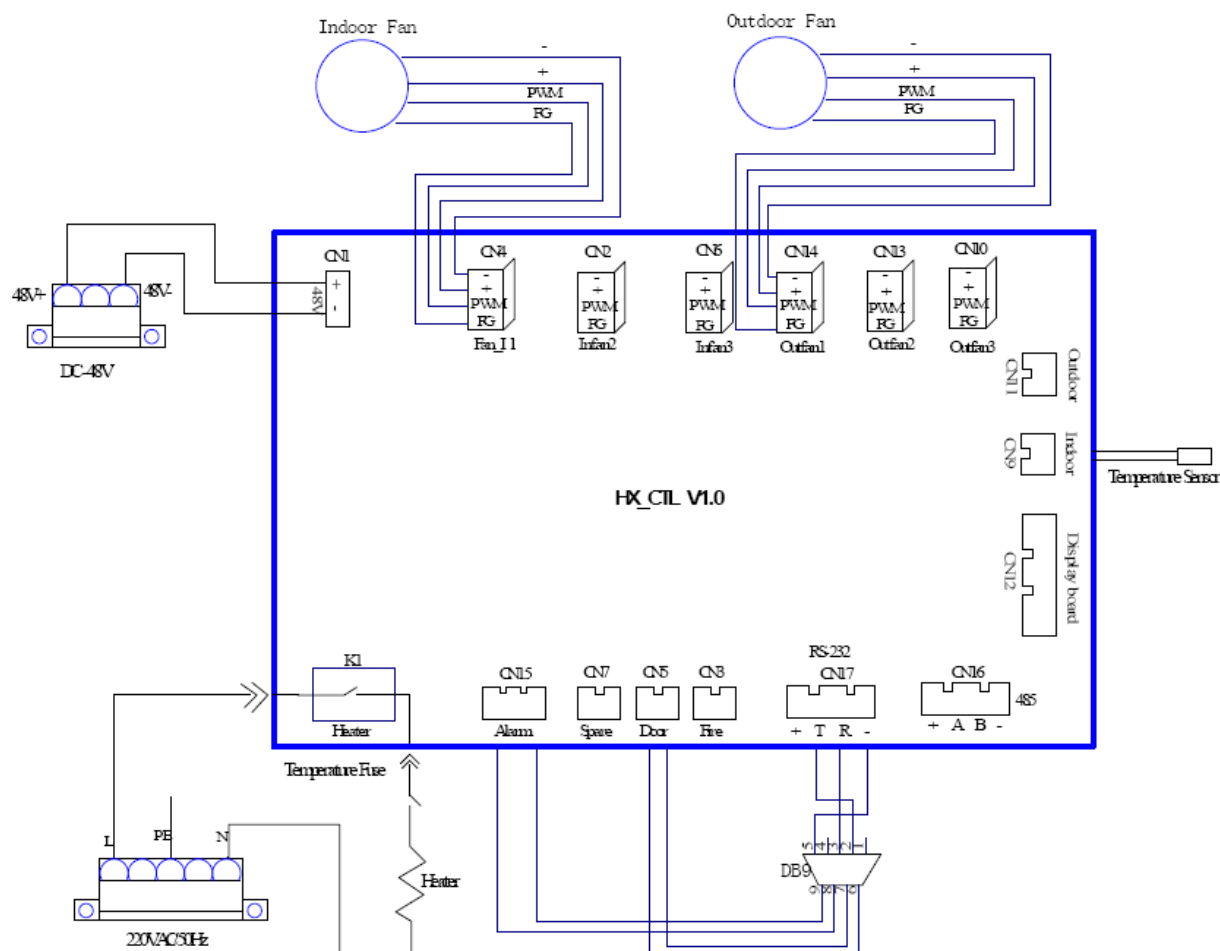

Обозначения

- Heater – калорифер
- Temperature fuse – температурное реле
- Temperature sensor – датчик температуры
- Alarm – аварийный сигнал
- Door – дверца
- Fire – сигнал пожарной сигнализации
- Display board – плата дисплея
- Indoor fan – внутренний вентилятор
- Outdoor fan – наружный вентилятор

Панель управления с и информационным дисплеем

Конфигурирование параметров



Рис. 5.1 Терминал с дисплеем (опция)

Терминал с дисплеем представляет собой светодиодный экран, на котором в нормальном режиме работы отображаются данные о внутренней температуре.

Диапазоны возможных установок параметров

Параметры	Значение по умолчанию	Диапазон установок	Примечания
P0	5 °C	0~10	Калорифер ВКЛ
P1	15 °C	11~20	Калорифер ВЫКЛ
P2	25 °C	21~30	Внешний вентилятор ВЫКЛ
P3	35 °C	31~40	Внешний вентилятор ВКЛ (50%)
P4	45 °C	41~60	Внешний вентилятор ВКЛ (100%)
P5	55 °C	50~70	Реле высокой температуры
P6	1	1~10	Адрес агрегата

Описание кнопок управления:

EXT - Нажать кнопку EXT один раз для установки параметра P3, кнопками ▲ или ▼ задать значение; кнопкой EXT выйти. В противном случае система автоматически выйдет из меню через 5 секунд, если не нажимать ни одну кнопку.

Set - нажать кнопку SET один раз для установки параметра P0, кнопками ▲ или ▼ задать значение; кнопкой SET выйти. В противном случае система автоматически выйдет из меню через 5 секунд, если не нажимать ни одну кнопку; Удерживать кнопку **Set** не менее 3 секунд для входа в меню установки параметров; кнопками ▲ или ▼ выбрать требуемый параметр; один раз нажать кнопку SET для входа в режим установки параметров; кнопками ▲ или ▼ изменить значение параметра. После завершения установок нажать кнопку EXT для выхода из меню. В противном случае система автоматически выйдет из меню через 5 секунд, если не нажимать ни одну кнопку.