


					ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  Перед использованием внимательно прочтите инструкцию Сохраните инструкцию для дальнейшего использования
				15998002428	ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  Перед использованием внимательно прочтите инструкцию Сохраните инструкцию для дальнейшего использования

Названия и функции кнопок

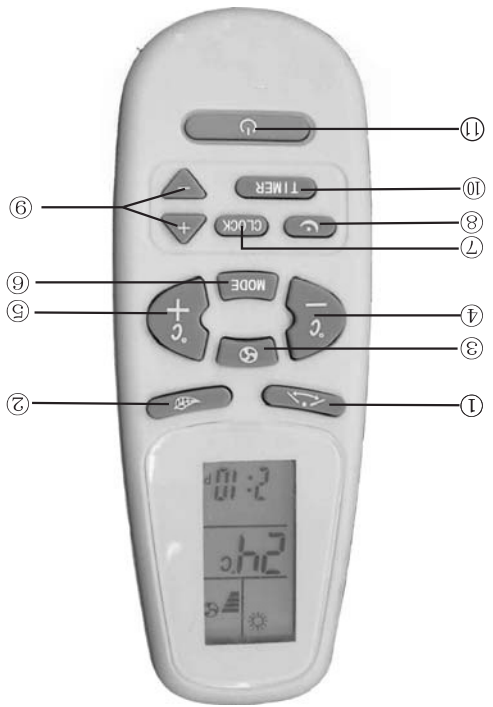

1 Кнопка регулировки направления потока
Нажмите эту кнопку, и пластина горизонтального
направления потока начнет качаться. Когда она займет
требуемое положение, нажмите эту кнопку еще раз, чтобы
зафиксировать положение.
2 Нонизатор
Эта кнопка позволяет включить нонизатор. Когда
нонизатор включен, она листится загорается индикатор
3 Кнопка регулировки скорости вентилятора
Переключает последовательно режимы АВТО, Высокой,
Средней и Низкой скоростей.

1

1. Нажмите кнопку TIMER, выберите “Timer OFF”, на ЖК-дисплее появится сообщение OFF.
2. Установите время при помощи клавиш + и -.
3. Нажмите SET для завершения настройки.
Примечание: настройку можно пропустить в 24- часовом режиме.

РЕЖИМ СНА


1. Нажмите , на внутреннем блоке замигает индикатор режима сна.
2. После включения режима сна в режиме охлаждения, прибор повысит температуру на 1 градус
через час, и еще через 1 час - еще на 1 градус.
3. После включения режима сна в режиме обогрева, прибор понизит температуру на 2 градуса через час, и еще через час - еще на 2 градуса.
4. В режиме сна прибор будет работать 7 часов, затем автоматически остановится.
Примечание: нажмите клавишу MODE или ON/OFF приведет к снятию режима сна.

ВНИМАНИЕ!

Направляйте пульт на приемный элемент прибора. Пульт должен быть не далее 8 метров от прибора. Между пультом и прибором не должно быть никаких препятствий.
Не бросайте и не роняйте пульт.
Не оставляйте пульт под воздействием прямых солнечных лучей, и не помещайте его вблизи источников тепла.
Применяйте батареи соответствующего типа. Выньте батареи из пульта.
Если внутренний блок не подает сигнала о приеме команд, или на пульте не мигает значок передачи, замените батареи.

6

Порядок работы

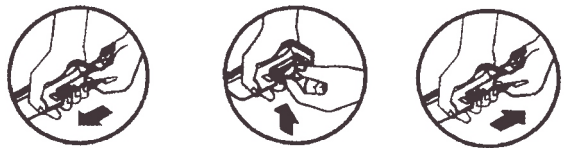

1. Снимите крышку в направлении, указанном стрелкой.
2. Вставьте две батареи, соблюдая полярность.
3. Установите крышку на место.
Перед использованием пульта подчinite шнур питания к сети.

Внимание: утилизацию севших батарей производите согласно местным нормам.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

1. Нажмите MODE, чтобы выбрать автоматический режим.
2. При помощи клавиш $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{2}$ установите требуемую температуру в диапазоне от 16 до 32 градусов.
3. Нажмите , чтобы установить Аято, высокую, среднюю или низкую скорость вентилятора.
4. Нажмите , чтобы запустить прибор в автоматическом режиме.
ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОРЕВ
1. Нажмите MODE, чтобы выбрать режим охлаждения или обогрева.
2. При помощи клавиш $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{2}$ установите требуемую температуру в диапазоне от 16 до 32 градусов.
3. Нажмите , чтобы установить Аято, высокую, среднюю или низкую скорость вентилятора.
4. Нажмите , чтобы запустить прибор в режиме обогрева или охлаждения.

4

РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ

1. Нажмите MODE, чтобы выбрать режим вентиляции.
2. Нажмите , чтобы установить высокую, среднюю или низкую скорость вентилятора. В режиме вентиляции, скорость Аято недоступна.
4. Нажмите , чтобы запустить прибор в режиме вентиляции. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы остановить прибор.
Примечание: В режиме вентиляции не действуют установки температуры.

РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ

1. Нажмите MODE, чтобы выбрать режим осушения.
2. При помощи клавиш $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{2}$ установите требуемую температуру в диапазоне от 16 до 32 градусов.
3. Нажмите , чтобы запустить прибор в режиме осушения. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы остановить прибор.
Примечание: В режиме осушения автоматически устанавливается низкая скорость вентилятора.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ НА ЧАСАХ

1. Закажите кнопку SET на 3 секунды, индикатор времени начнет мигать.
2. При помощи клавиш + и - установите текущее время.
3. Нажмите SET еще раз, чтобы подтвердить настройку.
Примечание: Время можно устанавливать только при отключенном таймере.


НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА

Настройка времени включения (возможна только при включенном приборе)
1. Нажмите TIMER, выберите TIMER ON, на дисплее будут мигать индикаторы  и ON.
2. Установите требуемое время при помощи клавиш + и -.
3. Нажмите SET, чтобы подтвердить настройку.

5

СОДЕРЖАНИЕ

Названия и назначения кнопок	1
Порядок работы	4
Установка батарей	4
Автоматический режим	4
Охлаждение/Обогрев	4
Вентиляция	4
Осушение	5
Установка времени на часах	5
Установка таймера	5
Время включения	5
Режим сна	6
Обратите внимание!	6



Клавиша понижения температуры

Нажмите ее один раз для того, чтобы понизить температуру на 1 градус. Зажмите ее более, чем на 1 секунду, чтобы значение температуры установилось со скоростью 4 градуса в секунду. Нижний предел температуры - 16 градусов.

Клавиша повышения температуры

Нажмите ее один раз для того, чтобы повысить температуру на 1 градус. Зажмите ее более, чем на 1 секунду, чтобы значение температуры повышалось со скоростью 4 градуса в секунду. Верхний предел температуры - 32 градуса

Клавиша выбора режимов

Позволяет выбрать режим работы прибора. Режимы сменяются в такой последовательности:



Кнопка CANCEL

Предназначена для отключения таймера.
8. Кнопка SET
Нажмите ее для подтверждения настроек таймера. Для установки часов зажмите ее на 3 секунды.

Кнопки установки времени

Эти две кнопки предназначены для изменения времени на часах и таймере. Зажмите ее на период от 1 до 5 секунд, чтобы время изменилось трижды в секунду (шаг - 10 минут). После 5 секунд время будет изменяться 10 раз в секунду с тем же шагом.

Кнопка режима таймера

Устанавливает режим таймера. Режимы сменяются в такой последовательности:

Кнопка включения/выключения

Позволяет запустить/выключить прибор

2