



Руководство по эксплуатации беспроводных пультов моделей:

YAP1F

YAD1F

YV1L1

Благодарим Вас за покупку нашего кондиционера. Пожалуйста, обратите внимание:

- Установка кондиционера должна выполняться специалистами.
- Для того, чтобы использовать кондиционер безопасно, правильно и эффективно, внимательно изучите инструкции и руководства и сохраните их для использования в будущем.
- Убедитесь в наличии заземляющего соединения кондиционера.
- Внимательно прочтите данное руководство перед началом эксплуатации оборудования.
- Ряд функций управления, перечисленных в данном руководстве, может быть доступен только для специальных исполнений оборудования.



Введение

Для корректной установки и эксплуатации оборудования необходимо тщательно прочесть все инструкции. Перед тем, как прочесть инструкции, нужно учесть следующее:


- (1) Необходимо строго соблюдать инструкции для безопасной эксплуатации оборудования.
- (2) Во время работы системы суммарная производительность внутренних блоков не должна превышать таковую наружных блоков. В противном случае это может привести к снижению холодо- или теплопроизводительности.
- (3) Настоящее руководство должно храниться у непосредственного пользователя или у сервисного персонала.
- (4) Если оборудование работает некорректно, необходимо как можно скорее обратиться в сервисный центр предоставив следующую информацию:
 - Информацию указанную на заводской табличке (например, модель оборудования, холодопроизводительность, артикул и другие данные)
 - Описание неисправности (состояние системы до неисправности и после нее).
- (5) Каждое устройство проходит тестирование и проверку на заводе-изготовителе. Самостоятельно разбирать устройство запрещено: это может вывести его из строя. Если вы уверены что требуется разобрать устройство и проверить его работу, обратитесь в сервисный центр сертифицированный для выполнения подобной работы.
- (6) Все иллюстрации в настоящем руководстве приводятся только для общей информации. Вид оборудования может меняться без предварительного уведомления.

Оглавление

1 Беспроводной пульт YAP1F	1
1.1 Наименования кнопок и описание функций	1
1.2 Подготовка к эксплуатации	2
1.3 Эксплуатация	2
1.4 Специальные функции	6
1.5 Замена элементов питания в беспроводном пульте	7
2 Пульт YV1L1	8
2.1 Подготовка к эксплуатации	9
2.2 Эксплуатация	9
2.3 Специальные функции	14
2.4 Основные инструкции по эксплуатации	15
2.5 Замена элементов питания в беспроводном пульте	15
3 Беспроводной пульт YAD1F	16
3.1 Наименования кнопок и описание функций (наружные).....	17
3.2 Наименования кнопок и описание функций (внутренние)	17
3.3 Подготовка к эксплуатации	17
3.4 Эксплуатация	18
3.5 Специальные функции. Блокировка от доступа детей	20
3.6 Замена элементов питания	21

1 Беспроводной пульт YAP1F

1.1 Наименования кнопок и описание функций

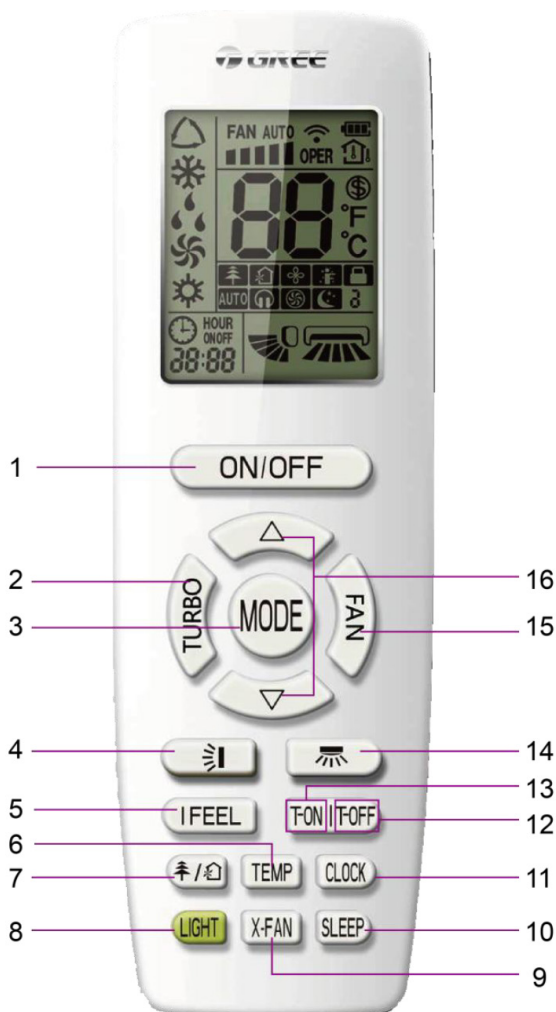

№	Наименование кнопки	Функция
1	ON/OFF	Включение и выключение оборудования
2	TURBO	Выбор функции Турбо
3	MODE	Выбор рабочего режима
4		Автосвинг жалюзи направления воздуха "вверх-вниз"
5	I FEEL	Активация функции I FEEL
6	TEMP	Изменение заданной температуры, отображаемой на дисплее
7		Активация функции защиты о здоровье и подмеса свежего воздуха
8	LIGHT	Активация подсветки
9	X-FAN	Выбор функции X-FAN
10	SLEEP	Выбор ночного режима
11	CLOCK	Настройка времени в системе
12	TOFF	Выключение по таймеру
13	TON	Включение по таймеру
14		Автосвинг "вправо-влево"
15	FAN	Выбор скорости вентилятора
16		Установка температуры и времени

1.2 Подготовка к эксплуатации

При первом включении пульта или после замены элементов питания необходимо задать текущее время:

- (1). Нажать кнопку CLOCK, начнет мигать индикатор .
- (2). Если удерживать кнопки  или , значение времени будет переключаться быстрее.
- (3). Повторно нажать кнопку CLOCK для подтверждения выбранного времени; на экране будет отображаться текущее время.

1.3 Эксплуатация

- (1). Выбор рабочего режима

При включенном кондиционере нажать кнопку MODE и выбрать рабочий режим, который будет переключаться следующим образом:




(2). Установка температуры

При включенном кондиционере кнопкой Δ повышают температурную уставку, а кнопкой ∇ – понижают. Пользователь может выбирать температуру от 16°C до 30°C.

Примечание: В автоматическом рабочем режиме выбор температуры вручную не требуется.

(3). Регулирование скорости вентилятора

При включенном кондиционере выбрать скорость вентилятора кнопкой FAN в следующем порядке:

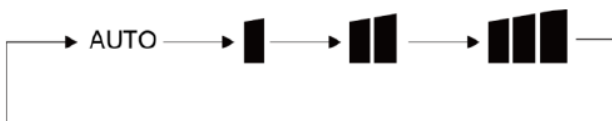

Примечания:

- ①. При изменении рабочего режима скорость вентилятора будет сохранена.
- ②. В режиме осушения вентилятор работает на низкой скорости; переключение скорости не предусмотрено.

(4). Установка функции автосвинга




◆ Установка автосвинга "вправо-влево" (доступно не для всех моделей оборудования)

- 1). В обычном режиме автосвинга выбрать автосвинг "влево-вправо" кнопкой ;
- 2). При нажатии кнопки во время фиксированного положения жалюзи угол их раскрытия (жалюзи "влево-вправо") будет следующим:

Примечание: если удерживать кнопку автосвинга "вправо-влево" нажатой в течение 2 секунд, то статус автосвинга будет меняться по кругу (см. рисунок выше) от закрытых створок до полного цикла автосвинга

◆ Установка автосвинга "вверх-вниз"

- 1). В обычном режиме автосвинга выбрать автосвинг "вверх-вниз" кнопкой ;
- 2). При нажатии кнопки во время фиксированного положения жалюзи угол их раскрытия (жалюзи "вверх-вниз") будет следующим:

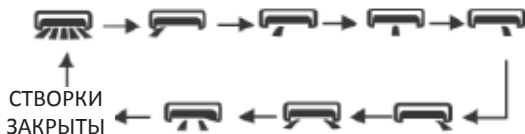

Примечание: если удерживать кнопку автосвинга "вверх-вниз" нажатой в течение 2 секунд, то статус автосвинга будет меняться по кругу (см. рисунок выше) от закрытых створок до полного цикла автосвинга .

(5). Установка функции Турбо

Для активации функции Турбо следует нажать кнопку TURBO при работе кондиционера на охлаждение или на обогрев.

Если горит индикатор  функция Турбо работает.

Если индикатор  не светится, функция Турбо выключена.

При включенной функции Турбо кондиционер работает на максимальной скорости для быстрого охлаждения или обогрева воздуха в помещении. При выключении функции Турбо кондиционер будет работать на заданной вручную скорости вентилятора.

(6). Установка функции подсветки

Индикатор на панели агрегата покажет текущий рабочий режим оборудования. Чтобы отключить подсветку, следует нажать кнопку LIGHT. Для включения подсветки следует нажать эту кнопку еще раз.

(7). Отображение температуры окружающего воздуха

При включенном кондиционере на приемнике сигналов или на проводном пульте по умолчанию будет отображаться температурная уставка. Для отображения температуры на улице или в помещении нажать кнопку TEMP.

Индикатор  означает, что на дисплее отображается температурная уставка.

Индикатор  означает, что на дисплее отображается температура в помещении.

Индикатор  означает, что на дисплее отображается температура на улице.

Примечание: температурная уставка всегда отображается на беспроводном пульте.

(8). Выбор функции X-FAN

Функция X-FAN активируется в режиме охлаждения или осушения кнопкой X-FAN.

Если горит индикатор  , функция X-FAN работает.

Если индикатор  не горит, функция X-FAN не работает.

При работе функции X-FAN вода на теплообменнике внутреннего блока будет испаряться для защиты агрегата от плесени.

(9). Установка функции защиты здоровья (доступно не для всех моделей оборудования)

Функция защиты здоровья активируется при включенном кондиционере кнопкой 

Если горит индикатор  , функция защиты здоровья работает.

Если индикатор  не высвечивается, функция энергосбережения выключена.

Функция защиты здоровья предусмотрена в кондиционерах, оснащенных генератором анионов. При выборе функции защиты здоровья начнет работу генератор анионов; он поглощает пыль и убивает бактерии.

(10). Функция подмеса свежего воздуха (доступно не для всех моделей оборудования).

Кнопкой  выбрать ; включится функция подмеса свежего воздуха.

Кнопкой  выключить индикатор ; функция подмеса свежего воздуха выключится.

Внутренний блок подключен к клапану подмеса свежего воздуха; данная функция управляет работой клапана, который регулирует объем поступающего свежего воздуха и повышает качество воздуха в помещении.

(11). Выбор ночного режима

Для включения или отключения ночного режима следует нажать кнопку SLEEP.

◆ Если горит индикатор , функция ночного режима работает.

◆ Если индикатор  не высвечивается, функция ночного режима выключена.

Примечания:

①. Ночной режим не действует совместно с автоматическим режимом и режимом вентиляции.

②. При выключении кондиционера или при переключении режима ночной режим отключится.

(12). Установка функции I FEEL (доступно не для всех моделей оборудования).

Для включения или отключения функции I FEEL следует нажать кнопку I FEEL.

Если горит индикатор , функция I FEEL работает.

Если индикатор  не горит, функция I FEEL выключена.

При работе функции I FEEL кондиционер будет регулировать температуру в соответствии с показаниями датчика на беспроводном пульте. Таким образом в помещении будет достигаться максимальный комфорт. В этом случае беспроводной пульт должен находиться в радиусе действия его сигнала.

(13). Установка таймера

Пользователь может задать любое время включения или выключения системы. Можно одновременно задавать точку включения и выключения системы по таймеру.

Перед установкой таймера необходимо удостовериться, что на оборудовании задано верное текущее время. В противном случае его необходимо задать верно.

1). Установка выключения по таймеру

①. Нажать кнопку TOFF; на экране начнет мигать индикатор OFF, а в зоне часов будет отображаться время, заданное при предыдущей установке таймера.

②. Кнопками  и  отрегулировать время таймера.

③. Подтвердить установки нажатием кнопки TOFF. На дисплее высветится индикатор OFF, а в зоне часов снова отобразится текущее время.

- ④. Для отмены установок таймера необходимо повторно нажать кнопку TOFF; установки таймера будут отменены, индикатор OFF погаснет.
- 2). Установка включения по таймеру
- ①. Нажать кнопку TON; на экране начнет мигать индикатор ON, а в зоне часов будет отображаться время, заданное при предыдущей установке таймера.
- ②. Кнопками Δ и ∇ отрегулировать время таймера.
- ③. Подтвердить установки нажатием кнопки TON. На дисплее высветится индикатор ON, а в зоне часов снова отобразится текущее время.
- ④. Для отмены установок таймера необходимо повторно нажать кнопку TON; установки таймера будут отменены, индикатор ON погаснет.

1.4 Специальные функции

(1). Блокировка от доступа детей

Одновременно нажать кнопки Δ и ∇ для установки блокировки пульта; на дисплее загорится индикатор блокировки. 

Одновременно нажать кнопки Δ и ∇ для снятия блокировки пульта; индикатор блокировки погаснет. При заблокированном пульте индикатор  мигает 3 раза при нажатии любой кнопки. Команды с пульта выполняться не будут.

(2). Переключение единиц измерения температуры

При выключенной системе одновременно нажать кнопки MODE и ∇ для переключения между $^{\circ}\text{C}$ и $^{\circ}\text{F}$.

(3). Выбор функции энергосбережения

При включенном кондиционере в режиме охлаждения одновременно нажать кнопки CLOCK и TEMP, чтобы задействовать режим энергосбережения.

◆ Если высвечивается индикатор SE , функция энергосбережения включена.

◆ Если индикатор SE не высвечивается, функция энергосбережения выключена.

Чтобы отключить функцию энергосбережения, следует одновременно нажать кнопки CLOCK и TEMP; индикатор SE погаснет.

Примечание: Функция энергосбережения задается только совместно с режимом охлаждения. При переключении режима данная функция будет выключена.

(4). Функция работы при отсутствии людей в помещении

При включенном кондиционере в режиме обогрева одновременно нажать кнопки CLOCK и TEMP, чтобы задействовать режим отсутствия людей в помещении. В зоне отображения температуры высветится индикатор "8" и .

Для отмены функции отсутствия людей в помещении следует снова одновременно нажать кнопки CLOCK и TEMP. Зона отображения температуры переключится к предыдущему виду; индикатор погаснет.

В зимнее время функция работы при отсутствии людей в помещении будет удерживать температуру выше 0°C, чтобы помещение не обмерзло.

Примечание: функция работы при отсутствии людей в помещении задается только совместно с режимом обогрева. При переключении режима данная функция будет выключена.

1.5 Замена элементов питания в беспроводном пульте

- (1). Выдвинуть крышку по направлению стрелки (см. рис. 1①).
- (2). Извлечь элементы питания (см. рис. 1②).
- (3). Вставить два элемента питания AAA 1,5 В, соблюдая полярность (см. рис. 2③).
- (4). Установить крышку на место (см. рис. 2④).

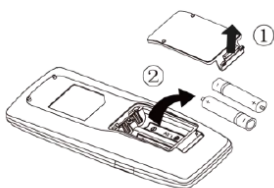


Рис. 1


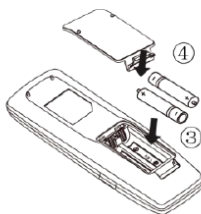


Рис. 2

Примечания:

- ①. Пульт необходимо размещать на расстоянии не менее 1 м от телевизоров или стереоаппаратуры.
- ②. При управлении работой кондиционера необходимо соблюдать радиус действия пульта.
- ③. При подаче сигнала пульт следует направлять в сторону приемника сигналов на кондиционере.
- ④. При подаче сигнала на дисплее пульта в течение 1 секунды будет мигать индикатор . При корректном приеме сигнала кондиционером раздастся звуковой сигнал.
- ⑤. Если пульт работает некорректно, следует извлечь из него элементы питания и повторно вставить их через 30 секунд. Если пульт не начал работать, элементы питания необходимо заменить.
- ⑥. При замене элементов питания запрещается использовать старые батарейки и батарейки различного номинала, поскольку это может вывести пульт из строя.
- ⑦. Если вы не будете пользоваться пультом в течение длительного времени, то из него следует извлечь элементы питания.

2 Пульт YV1L1

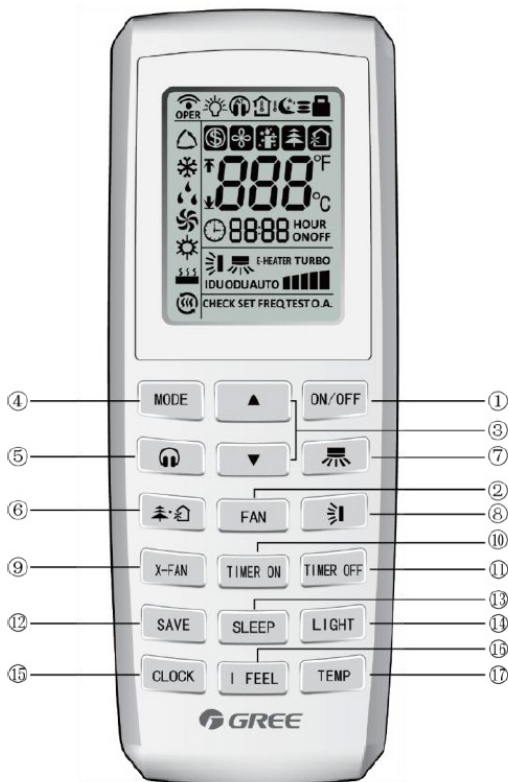

Наименования кнопок и описание функций

№	Наименование кнопки	Функция
1	ON/OFF	Включение и выключение оборудования
2	FAN	Выбор скорости вентилятора
3	°C/°F	Установка температуры и времени
4	MODE	Выбор рабочего режима
5		Малозумный режим работы
6		Выбор функции защиты о здоровье и функции подмеса свежего воздуха (доступно не для всех моделей оборудования)
7		Автосвинг "вправо-влево" (доступно не для всех моделей оборудования)

8		Автосвинг "вверх-вниз"
9	X-FAN	Выбор функции X-FAN
10	TIMER ON	Включение по таймеру
11	TIMER OFF	Выключение по таймеру
12	SAVE	Выбор функции энергосбережения
13	SLEEP	Выбор ночного режима
14	LIGHT	Функция подсветки
15	CLOCK	Установка часов в системе
16	I FEEL	Установка функции I FEEL (доступно не для всех моделей оборудования)
17	TEMP	Выбор температурных параметров, отображаемых на дисплее

2.1 Подготовка к эксплуатации


При первом включении пульта или после замены элементов питания необходимо верно задать текущее время:

- (1). Нажать кнопку CLOCK, начнет мигать индикатор .
- (2). Если удерживать кнопки ▲ или ▼, значение времени будет переключаться быстрее.
- (3). Повторно нажать кнопку CLOCK для подтверждения выбранного времени; на экране будет отображаться текущее время.

2.2 Эксплуатация

- ### (1). Выбор рабочего режима

При включенном кондиционере нажать кнопку MODE и выбрать рабочий режим, который будет переключаться следующим образом:

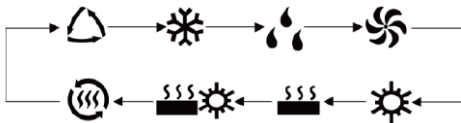

- ◆ Режим теплого пола, быстрого обогрева и отопления включаются только при помощи специального пульта.
- ◆ При переключении к специализированному пульту одновременно нажать кнопки MODE и TEMP; индикатор  мигнет три раза.
- ◆ При переключении к стандартному пульту одновременно нажать кнопки MODE и TEMP; индикатор  мигнет три раза.


(2). Установка температуры

При включенном кондиционере кнопкой ▲ повышают температурную уставку, а кнопкой ▼ – понижают.

Примечание: В автоматическом режиме, а также при включенной функции работы с отсутствием людей в помещении регулирование температуры не предусмотрено.

(3). Регулирование скорости вентилятора

При включенном кондиционере выбрать скорость вентилятора кнопкой FAN в следующем порядке:



При включенной функции **TURBO** кондиционер работает на максимальной скорости для быстрого охлаждения или обогрева воздуха в помещении.


Примечания:

- ① Функция Турбо не задействуется совместно с автоматическим режимом, режимом осушения, вентиляции и маломощной работы.
- ② В режиме осушения вентилятор работает на низкой скорости; переключение скорости не предусмотрено.

(4). Установка функции автосвинга

◆ Установка автосвинга "влево-вправо"

- 1). В обычном режиме автосвинга выбрать автосвинг "влево-вправо" кнопкой
- 2). При нажатии кнопки во время фиксированного положения жалюзи угол их раскрытия (жалюзи "влево-вправо") будет следующим:

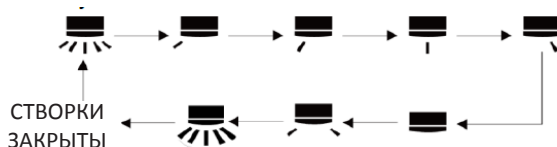


При выключенном кондиционере одновременно нажать кнопки ▲ и для переключения между обычным автосвингом и автосвингом с фиксированным положением створок жалюзи.

При переключении на дисплее беспроводного пульта индикатор будет мигать в течение 2 секунд.

◆ Установка автосвинга "вверх-вниз"

- 1). В обычном режиме автосвинга выбрать автосвинг "вверх-вниз" кнопкой
- 2). При нажатии кнопки во время фиксированного положения жалюзи угол их раскрытия (жалюзи "вверх-вниз") будет следующим:

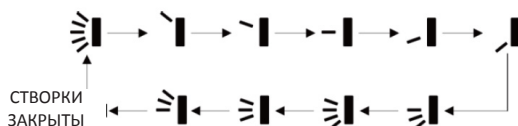

При выключенном кондиционере одновременно нажать кнопки ▲ и  для переключения между обычным автосвингом и автосвингом с фиксированным положением створок жалюзи.

При переключении на дисплее беспроводного пульта индикатор  будет мигать в течение 2 секунд.

(5). Выбор малошумного режима

При включенном кондиционере выбрать малошумный режим кнопкой  в следующем порядке:



: автоматический малошумный режим включен;

: малошумный режим включен.

При включении малошумного режима скорость вентилятора внутреннего блока будет снижена до максимально возможной, чтобы понизить уровень шума.

Примечания:

- ①. Малошумный режим не может работать одновременно с режимом осушения, вентиляции и теплого пола.
- ②. При переключении скорости вентилятора малошумный режим автоматически выключится.
- ③. Функция автоматического малошумного режима отменяет работу функции Турбо.

(6). Установка функции защиты здоровья

Для включения или отключения функции защиты здоровья следует нажать кнопку .

1). Если горит индикатор , функция защиты здоровья работает.

2). Если индикатор  не высвечивается, функция защиты здоровья выключена.

Функция защиты здоровья предусмотрена в кондиционерах, оснащенных генератором анионов. При выборе функции защиты здоровья начнет работу генератор анионов; он поглощает пыль и убивает бактерии.

(7). Функция подмеса свежего воздуха

◆ Включение функции подмеса свежего воздуха:

1). Кнопкой  выбрать индикатор , он начнет мигать. В зоне отображения температурной установки отображается последний заданный уровень подмеса свежего воздуха.

2). Кнопками ▲/▼ отрегулировать функцию подмеса свежего воздуха. Если не нажимать на кнопки в течение 5 секунд, система автоматически выйдет из режима настроек.

3). При нажатии кнопки  отобразится индикатор  и включится функция подмеса свежего воздуха. Кнопкой  выключить , функция подмеса свежего воздуха выключится.

Внутренний блок подключен к клапану подмеса свежего воздуха; данная функция управляет работой клапана, который регулирует объем поступающего свежего воздуха и повышает качество воздуха в помещении.

(8). Выбор функции X-FAN

Для включения или отключения функции X-FAN следует нажать кнопку X-FAN.

Если горит индикатор , функция X-FAN работает.

Если индикатор  не горит, функция X-FAN не работает.

При работе функции X-FAN вода на теплообменнике внутреннего блока будет испаряться после выключения кондиционера для защиты агрегата от плесени.

(9). Установка таймера

Пользователь может задать любое время включения или выключения системы. Можно одновременно задавать точку включения и выключения системы по таймеру.

Перед установкой таймера необходимо удостовериться, что на оборудовании задано верное текущее время. В противном случае его необходимо задать верно.

◆ Установка выключения по таймеру

1). Нажать кнопку TIMER OFF; на экране начнет мигать индикатор OFF, а в зоне часов будет отображаться время, заданное при предыдущей установке таймера.

2). Кнопками ▲ и ▼ отрегулировать время таймера.

3). Подтвердить установки нажатием кнопки TIMER OFF. На дисплее высветится индикатор OFF, а в зоне часов снова отобразится текущее время.

Для отмены установок таймера необходимо повторно нажать кнопку TIMER OFF; установки таймера будут отменены, индикатор OFF погаснет.

◆ Установка включения по таймеру

1). Нажать кнопку TIMER ON; на экране начнет мигать индикатор ON, а в зоне часов будет отображаться время, заданное при предыдущей установке таймера.

2). Кнопками ▲ и ▼ отрегулировать время таймера.

3). Подтвердить установки нажатием кнопки TIMER ON. На дисплее высветится индикатор ON, а в зоне часов снова отобразится текущее время.

Для отмены установок таймера необходимо повторно нажать кнопку TIMER ON; установки таймера будут отменены, индикатор ON погаснет.

(10). Выбор функции энергосбережения

◆ Для включения функции энергосбережения:

1). При нажатии кнопки SAVE во время работы кондиционера начнет мигать индикатор . В режиме охлаждения или осушения высвечивается индикатор . В режимах обогрева, теплого пола, быстрого обогрева и отопления высвечивается индикатор , а в зоне отображения температуры высвечивается ранее заданное максимальное значение.

- 2). Кнопками ▲ и ▼ ограничить функцию энергосбережения определенным значением.
- 3). При нажатии кнопки SAVE включится режим энергосбережения. Отобразится индикатор ; индикаторы  или  гореть не будут.

При включенной функции энергосбережения уставку можно задать только в пределах ограниченного диапазона.

Чтобы отключить функцию энергосбережения, следует нажать кнопку SAVE; индикатор  погаснет.

Примечание: функция энергосбережения не работает совместно с автоматическим режимом и режимом вентиляции.

(11). Выбор ночного режима

Для включения или отключения ночного режима следует нажать кнопку SLEEP.

- ◆ Если горит индикатор , функция ночного режима работает.
- ◆ Если индикатор  не высвечивается, функция ночного режима выключена.

При работе ночного режима кондиционер будет работать по определенному алгоритму.

Примечания:

- ①. Ночной режим не работает одновременно с автоматическим режимом, режимом вентиляции и теплого пола.
- ②. При выключении кондиционера или при переключении режима ночной режим отключится;
- ③. Функция автоматического малозумного режима включается одновременно с выбором ночного режима.

Функция автоматического малозумного режима выключается одновременно с выключением ночного режима.

(12). Установка функции подсветки

Индикатор на панели агрегата покажет текущий рабочий режим оборудования. Чтобы отключить подсветку, следует нажать кнопку LIGHT. Для включения подсветки следует нажать эту кнопку еще раз.

(13). Установка функции I FEEL

Для включения или отключения функции I FEEL следует нажать кнопку I FEEL.

Если горит индикатор , функция I FEEL работает.

Если индикатор  не горит, функция I FEEL выключена.

При работе функции I FEEL кондиционер будет регулировать температуру в соответствии с показаниями датчика на беспроводном пульте. Таким образом в помещении будет достигаться максимальный комфорт. В этом случае беспроводной пульт должен находиться в радиусе действия его сигнала.

(14). Отображение температуры окружающего воздуха

При включенном кондиционере на приемнике сигналов или на проводном пульте по умолчанию будет отображаться температурная уставка. Для отображения температуры на улице или в помещении нажать кнопку TEMP.

Индикатор  означает, что на дисплее отображается температура в помещении.

Индикатор  означает, что на дисплее отображается температура на улице. Через 5 секунд индикатор температуры окружающего воздуха погаснет, и высветится температурная уставка.

2.3 Специальные функции

(1). Блокировка от доступа детей

1). Одновременно нажать кнопки  и  для установки блокировки пульта; на дисплее загорится индикатор блокировки .

2). Одновременно нажать кнопки  и  для снятия блокировки пульта; индикатор блокировки  погаснет.

3). Если клавиши заблокированы, индикатор  мигает 3 раза при нажатии любой кнопки. Команды с пульта выполняться не будут.

(2). Установка режима осушения при низких температурах

В режиме осушения при заданной температуре 16°C нажать кнопку  два раза для активации функции осушения при низкой температуре. Заданная температура высветится в формате "12°C". При выборе функции осушения при низкой температуре кнопкой  выйти из режима установки данной функции; температурная уставка будет высвечиваться как 16°.

Примечание: при работе функции энергосбережения параллельная работа функции осушения при низкой температуре не предусмотрена.

(3). Функция работы при отсутствии людей в помещении

1). Для включения функции отсутствия людей в помещении следует одновременно нажать кнопки CLOCK и TEMP.

В зоне отображения температуры высветится индикатор "8".

2). Для отмены функции отсутствия людей в помещении следует снова одновременно нажать кнопки CLOCK и TEMP. Зона отображения температуры переключится к предыдущему виду.

3). В зимнее время функция работы при отсутствии людей в помещении будет удерживать температуру выше 0°C, чтобы помещение не обмерзло.

Примечание: функция работы при отсутствии людей в помещении задается только совместно с режимом обогрева. При переключении режима данная функция будет выключена.

(4). Выбор ведущего внутреннего блока

В режиме вентиляции ведущий внутренний блок задается нажатием кнопок  и .

1). Задать температуру значением 30°C;

2). В течение 5 секунд нажать кнопку ▼, а затем три раза подряд нажать кнопку ▲ ;

◆ После завершения установок на индикаторе приемника сигналов на 5 секунд высветится "UC", а на проводном пульте загорится надпись MASTER.

(5). Переключение единиц измерения температуры

При выключенном кондиционере одновременно нажать кнопки MODE и ▼ для переключения между °C и °F.

2.4 Основные инструкции по эксплуатации

(1). Включить кондиционер в сеть; нажать кнопку ON/OFF на беспроводном пульте и включить его.

(2). Кнопкой MODE выбрать требуемый рабочий режим.

(3). Кнопками ▲ и ▼ задать желаемую температуру (в автоматическом режиме пользователь не может задавать температуру).

(4). Кнопкой FAN выбрать автоматическую, низкую, среднюю или высокую скорость вентилятора.

2.5 Замена элементов питания в беспроводном пульте

(1). Слегка надавить на панель с надписью OPEN и выдвинуть заднюю крышку пульта по направлению стрелки (см. рис. 3①).

(2). Извлечь элементы питания (см. рис. 3②).

(3). Вставить два элемента питания AAA 1,5 В, соблюдая полярность (см. рис. 4③).

(4). Установить крышку на место (см. рис. 4④)

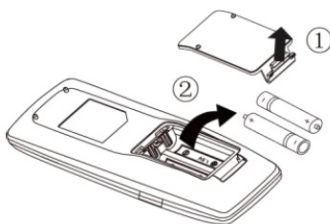


Рис. 3

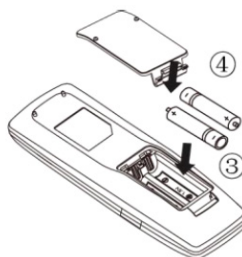


Рис. 4

Примечания:


①. При замене элементов питания запрещается использовать старые батарейки и батарейки различного номинала, поскольку это может вывести пульт из строя.

②. Если вы не будете пользоваться пультом в течение длительного времени, то из него

следует извлечь элементы питания.

- ③. При управлении работой кондиционера необходимо соблюдать радиус действия пульта.
- ④. Пульт необходимо размещать на расстоянии не менее 1 м от телевизоров или стереоаппаратуры.
- ⑤. Если пульт работает некорректно, следует извлечь из него элементы питания и повторно вставить их через 30 секунд. Если пульт не начал работать, элементы питания необходимо заменить.
- ⑥. При подаче сигнала пульт следует направлять в сторону приемника сигналов на кондиционере.
- ⑦. При подаче сигнала на дисплее пульта в течение 1 секунды будет мигать индикатор . При корректном приеме сигнала кондиционером раздастся звуковой сигнал.

3 Беспроводной пульт YAD1F

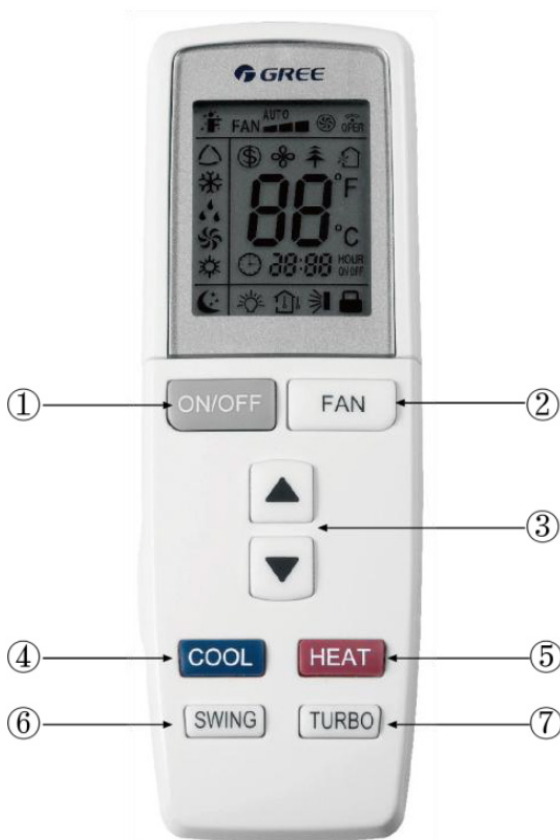

3.1 Наименования кнопок и описание функций (наружная панель)

№	Наименование кнопки	Функция
1	ON/OFF	Включение и выключение оборудования
2	FAN	Выбор скорости вентилятора
3	▲/▼	Установка температуры и времени
4	COOL	Выбор функции охлаждения
5	HEAT	Выбор функции обогрева
6	SWING	Установка функции автосвинга
7	TURBO	Выбор функции Турбо

3.2 Наименования кнопок и описание функций (внутренняя панель)

№	Наименование кнопки	Функция
1	MODE	Выбор рабочего режима
2	TIMER ON	Включение по таймеру
3	TIMER OFF	Выключение по таймеру
4	LIGHT	Функция подсветки
5	I FEEL	Установка функции I FEEL (доступно не для всех моделей оборудования)
6	X-FAN	Выбор функции X-FAN
7	TEMP	Изменение температурных параметров, отображаемых на дисплее
8	HEALTH	Выбор функции защиты о здоровье (доступно не для всех моделей оборудования)
9	CLOCK	Установка времени
10	SLEEP	Выбор ночного режима

3.3 Подготовка к эксплуатации

При первом включении пульта или после замены элементов питания необходимо верно задать текущее время:

(1). Нажать кнопку CLOCK, начнет мигать индикатор .

(2). Если удерживать кнопки ▲ или ▼, значение времени будет переключаться быстрее.

(3). Нажатием кнопки CLOCK подтвердить выбранное время.

3.4 Эксплуатация

(1). Выбор рабочего режима

При включенном кондиционере нажать кнопку MODE и выбрать рабочий режим, который будет переключаться следующим образом:



1). При нажатии кнопки COOL кондиционер начнет работу в режиме охлаждения.

2). При нажатии кнопки HEAT кондиционер начнет работу в режиме обогрева.


(2). Установка температуры

При включенном кондиционере кнопкой ▲ повышают температурную уставку, а кнопкой ▼ – понижают.

Примечание: В автоматическом рабочем режиме выбор температуры вручную не требуется.

(3). Регулирование скорости вентилятора


При включенном кондиционере выбрать скорость вентилятора кнопкой FAN в следующем порядке:



Примечание: В режиме осушения вентилятор работает на низкой скорости; переключение скорости не предусмотрено.

(4). Установка функции автосвинга

При включенном кондиционере выбрать кнопкой SWING функцию автосвинга в следующем порядке:



(5). Установка функции Турбо

Для активации функции Турбо следует нажать кнопку TURBO при работе кондиционера на охлаждение или на обогрев.

Если горит индикатор , функция Турбо работает.

Если индикатор  не высвечивается, функция Турбо выключена.

При включенной функции Турбо кондиционер работает на максимальной скорости для быстрого охлаждения или обогрева воздуха в помещении. При выключении функции Турбо кондиционер будет работать на заданной вручную скорости вентилятора.

(6). Установка функции подсветки

Индикатор на панели агрегата покажет текущий рабочий режим оборудования. Чтобы отключить подсветку, следует нажать кнопку LIGHT. Для включения подсветки следует нажать эту кнопку еще раз.

(7). Отображение температуры окружающего воздуха

При включенном кондиционере на приемнике сигналов или на проводном пульте по умолчанию будет отображаться температурная уставка. Для отображения температуры на улице или в помещении нажать кнопку TEMP.

Индикатор  означает, что на дисплее отображается температура в помещении. Индикатор  означает, что на дисплее отображается температура на улице.

Через 5 секунд индикатор температуры окружающего воздуха погаснет, и высветится температурная уставка.

(8). Выбор функции X-FAN

Функция X-FAN активируется в режиме охлаждения или осушения кнопкой X-FAN.

Если горит индикатор , функция X-FAN работает.

Если индикатор  не горит, функция X-FAN не работает.

При работе функции X-FAN вода на теплообменнике внутреннего блока будет испаряться после выключения кондиционера для защиты агрегата от плесени.

(9). Установка функции защиты здоровья

Функция защиты здоровья активируется при включенном кондиционере кнопкой HEALTH.

Если горит индикатор , функция защиты здоровья работает.

Если индикатор  не высвечивается, функция энергосбережения выключена.

Функция защиты здоровья предусмотрена в кондиционерах, оснащенных генератором анионов. При выборе функции защиты здоровья начнет работу генератор анионов; он поглощает пыль и убивает бактерии.

(10). Выбор ночного режима

Для включения или отключения ночного режима следует нажать кнопку SLEEP.

При работе ночного режима кондиционер будет работать по определенному алгоритму.

Ночной режим не активируется совместно с автоматическим режимом и режимом вентиляции. Автоматический малощумный режим включается одновременно с включением ночного режима. Можно выбрать различные типы малощумного режима или вообще отключить его.

(11). Установка функции I FEEL

Для включения или отключения функции I FEEL следует нажать кнопку I FEEL.

Если горит индикатор , функция I FEEL работает.

Если индикатор  не горит, функция I FEEL выключена.

При работе функции I FEEL кондиционер будет регулировать температуру в соответствии с показаниями датчика на беспроводном пульте. Таким образом в помещении будет достигаться максимальный комфорт. В этом случае беспроводной пульт должен находиться в радиусе действия его сигнала.

(12). Установка таймера

Пользователь может задать любое время включения или выключения системы. Можно одновременно задавать точку включения и выключения системы по таймеру.

Перед установкой таймера необходимо удостовериться, что на оборудовании задано верное текущее время. В противном случае его необходимо задать верно.

1). Установка выключения по таймеру

- ① Нажать кнопку TIMER OFF; на экране начнет мигать индикатор OFF, а в зоне часов будет отображаться время, заданное при предыдущей установке таймера.
- ② Кнопками ▲ и ▼ отрегулировать время таймера.
- ③ Подтвердить установки нажатием кнопки TIMER OFF. На дисплее высветится индикатор OFF, а в зоне часов снова отобразится текущее время.

Для отмены установок таймера необходимо повторно нажать кнопку TIMER OFF; установки таймера будут отменены, индикатор OFF погаснет.

2). Установка включения по таймеру

- ① Нажать кнопку TIMER ON; на экране начнет мигать индикатор ON, а в зоне часов будет отображаться время, заданное при предыдущей установке таймера.
- ② Выбрать время срабатывания таймера кнопками ▲ или ▼ .
- ③ Подтвердить установки нажатием кнопки TIMER ON. На дисплее высветится индикатор ON, а в зоне часов снова отобразится текущее время.

Для отмены установок таймера необходимо повторно нажать кнопку TIMER ON; установки таймера будут отменены, индикатор ON погаснет.

3.5 Специальные функции

Блокировка от доступа детей

(1). Блокировка от доступа детей

Одновременно нажать кнопки ▲ и ▼ для блокировки кнопок. На дисплее высветится индикатор .

Одновременно нажать кнопки ▲ и ▼ для снятия блокировки пульта; индикатор блокировки  погаснет.

При заблокированном пульте индикатор  мигает 3 раза при нажатии любой кнопки. Команды с пульта выполняться не будут.

(2). Функция работы при отсутствии людей в помещении

Для включения функции отсутствия людей в помещении следует одновременно нажать кнопки CLOCK и TEMP.

В зоне отображения температуры высветится индикатор "8" и .

Для отмены функции отсутствия людей в помещении следует снова одновременно нажать кнопки CLOCK и TEMP.

Зона отображения температуры переключится к предыдущему виду; индикатор  погаснет. В зимнее время функция работы при отсутствии людей в помещении будет удерживать температуру выше 0°C, чтобы помещение не обмерзло.

Примечание: Функция работы при отсутствии людей в помещении задается только совместно с режимом обогрева. При переключении режима данная функция будет выключена.

(3). Выбор ведущего внутреннего блока

В режиме вентиляции ведущий внутренний блок задается нажатием кнопок  и .

1). Задать температуру значением 30°C;

2). В течение 5 секунд нажать кнопку , а затем три раза подряд нажать кнопку ;

После завершения установок на индикаторе приемника сигналов на 5 секунд высветится "UC", а на проводном пульте загорится надпись MASTER.

(4). Переключение единиц измерения температуры

При выключенном кондиционере одновременно нажать кнопки MODE и  для переключения между °C и °F.

3.6 Замена элементов питания в беспроводном пульте

(1). Выдвинуть крышку по направлению стрелки (см. рис. 5①).

(2). Извлечь элементы питания (см. рис. 5②).

(3). Вставить два элемента питания AAA 1,5 В, соблюдая полярность (см. рис. 6③). (4). Установить крышку на место (см. рис. 6④).

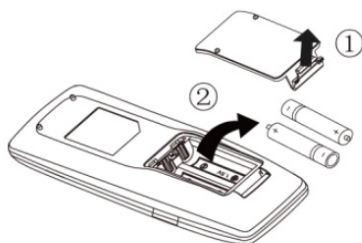


Рис. 5

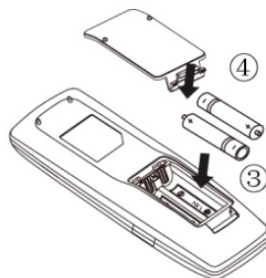


Рис. 6

Примечания:

- ①. Пульт необходимо размещать на расстоянии не менее 1 м от телевизоров или стереоаппаратуры.
- ②. При управлении работой кондиционера необходимо соблюдать радиус действия пульта.
- ③. При подаче сигнала пульт следует направлять в сторону приемника сигналов на кондиционере.
- ④. При подаче сигнала на дисплее пульта в течение 1 секунды будет мигать индикатор . При корректном приеме сигнала кондиционером раздастся звуковой сигнал.
- ⑤. Если пульт работает некорректно, следует извлечь из него элементы питания и повторно вставить их через 30 секунд. Если пульт не начал работать, элементы питания необходимо заменить.
- ⑥. При замене элементов питания запрещается использовать старые батарейки и батарейки различного номинала, поскольку это может вывести пульт из строя.
- ⑦. Если вы не будете пользоваться пультом в течение длительного времени, то из него следует извлечь элементы питания.



197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, 32
т. (812) 718-55-11, факс: (812) 718-55-14
info@uelements.com
www.uel.ru