



PiONEER

EST. 1997

Руководство пользователя

Беспроводной пульт дистанционного управления YAP1F / YV1L1

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь
с данным Руководством и сохраните его для дальнейших
консультаций.



Предисловие

Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное Руководство и обратите внимание на следующую информацию:

- ① Для безопасного использования устройства внимательно изучите инструкции по эксплуатации и следуйте им.
- ② Во время эксплуатации общая производительность внутренних блоков не должна превышать общую производительность наружных блоков. В противном случае значение хладо-/теплопроизводительности может быть недостаточным.
- ③ Пользователи устройства или специалисты по техническому обслуживанию должны сохранить данное Руководство для использования его в будущем.
- ④ В случае нарушения нормальной работы устройства необходимо как можно скорее обратиться в сервисный центр и предоставить следующую информацию:
 - 1) Данные на заводской табличке (модель, хладопроизводительность, серийный номер, дата производства)
 - 2) Сведения о неисправности (описание действий до и после возникновения неисправности)
- ⑤ Каждое устройство проходит проверку качества перед отгрузкой с завода. Во избежание повреждения устройства или нарушения его работы запрещается разбирать устройство самостоятельно. Если вам необходимо разобрать устройство с целью осуществления проверки, обратитесь в сервисный центр для вызова специалиста.
- ⑥ Все изображения в данном Руководстве предназначены только для ознакомления и носят справочный характер.

Предисловие	2
① Беспроводной пульт дистанционного управления YAP1F.....	4
1.1 Название кнопок	4
1.2 Подготовка к работе	5
1.3 Описание функций кнопок	5
1 Выбор режима работы	5
2 Уставка температуры	5
3 Регулирование скорости вращения вентилятора.....	6
4 Движение жалюзи кондиционера.....	6
5 Активация функции «TURBO» (макс. скорость вращения вентилятора).....	6
6 Активация функции подсветки.....	7
7 Отображение температуры на дисплее кондиционера	7
8 Активация функции «X-FAN» (Осушение испарителя)	7
9 Активация функции «Health» (Очистка воздуха)	7
10 Активация функции «Air» (Подача свежего воздуха)	7
11 Активация функции «SLEEP» (Ночной режим)	8
12 Активация функции «I FEEL»	8
13 Активация функции таймера	8
1.4 Описание функций комбинаций кнопок	9
1 Функция блокировки от детей.....	9
2 Переключение единиц измерения температуры	9
3 Активация функции энергосбережения	9
4 Активация функции поддержания температуры в помещении	9
1.5 Замена батареек в пульте и примечания.....	10
② Беспроводной пульт дистанционного управления YV1L1	11
2.1 Название кнопок.....	11
2.2 Подготовка к работе	12
2.3 Описание функций кнопок	12
1 Выбор режима работы	12
2 Уставка температуры	13
3 Регулирование скорости вращения вентилятора.....	13
4 Движение жалюзи кондиционера.....	13
5 Активация функции «Quiet» (Бесшумный режим).....	14
6 Активация функции «Health» (Очистка воздуха)	14
7 Активация функции «Air» (Подача свежего воздуха)	15
8 Активация функции «X-FAN» (Осушение испарителя)	15
9 Активация функции таймера	15
10 Активация функции энергосбережения	16
11 Активация функции «Sleep» (Ночной режим)	16
12 Активация функции подсветки.....	16
13 Активация функции «I FEEL»	16
14 Отображение температуры на дисплее блока.....	17
2.4 Описание функций комбинаций кнопок	17
1 Функция блокировки от детей.....	17
2 Активация функции низкотемпературного осушения	17
3 Активация функции поддержания температуры в помещении	17
4 Назначение внутреннего блока ведущим.....	18
5 Переключение единиц измерения температуры	18
2.5 Инструкции по эксплуатации	18
2.6 Замена батареек в пульте и примечания.....	18

1.1 НАЗВАНИЕ КНОПОК

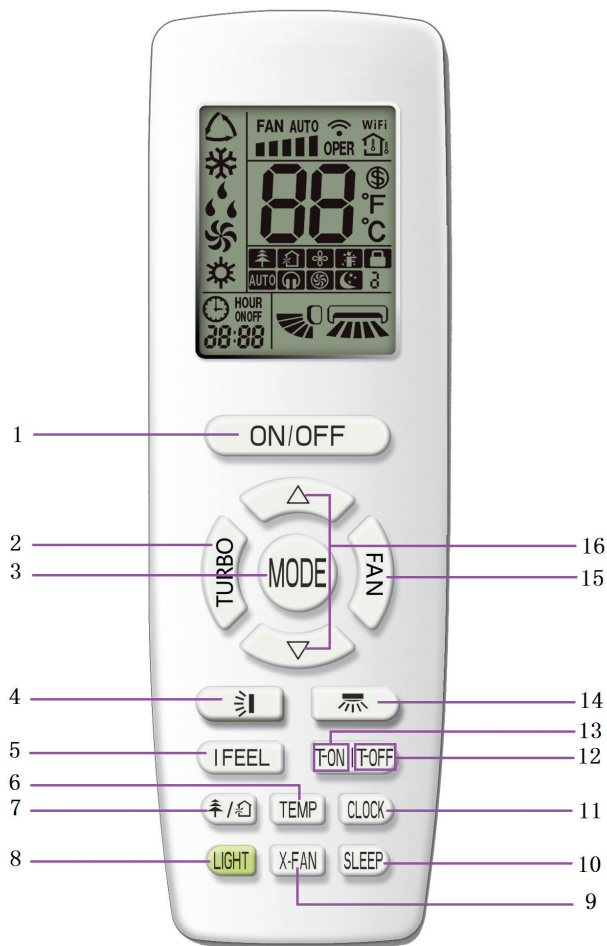


Рис. 1 Внешний вид беспроводного пульта YAP1F

Табл. 1

№	Название кнопки	Функция
1	ON/OFF	Включение/выключение агрегата
2	TURBO	Активация функции «ТУРБО»
3	MODE	Выбор режима работы

4		Кнопка регулирования движения горизонтальных жалюзи кондиционера вверх-вниз
5	I FEEL	Активация функции «I FEEL»
6	TEMP	Выбор температуры, отображаемой на дисплее кондиционера
7		Активация функций «Health» и «Air»
8	LIGHT	Активация функции подсветки
9	X-FAN	Активация функции «X-FAN»
10	SLEEP	Активация функции «SLEEP»
11	CLOCK	Установка времени системы
12	TOFF	Активация таймера выключения
13	TON	Активация таймера включения
14		Кнопка регулирования движения вертикальных жалюзи кондиционера влево-вправо
15	FAN	Выбор скорости вращения вентилятора
16	▲ / ▼	Выставление значения температуры и времени

1.2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

При первом использовании пульта дистанционного управления или после замены в нем батареек необходимо установить время системы, выполнив следующие действия:

- (1) Нажмите кнопку CLOCK, на экране пульта начнет мигать символ .
- (2) Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выставления значения времени.
- (3) Еще раз нажмите кнопку CLOCK для подтверждения введенного значения и возврата к отображению текущего времени.

1.3 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПОК

1 Выбор режима работы

При работающем агрегате последовательно нажимайте кнопку MODE для выбора режима работы в следующем циклическом порядке:

Автоматический выбор – Охлаждение – Осушение – Вентиляция – Нагрев




2 Уставка температуры

При работающем агрегате нажмите кнопку ▲ для увеличения заданного значения уставки температуры и нажмите кнопку ▼ для уменьшения заданного значения уставки температуры. Доступный диапазон температуры составляет от 16 °C до 30 °C. **ПРИМЕЧАНИЕ:** В автоматическом режиме работы ручная регулировка температуры недоступна.

3 Регулирование скорости вращения вентилятора

При работающем агрегате последовательно нажимайте кнопку FAN для регулирования скорости вращения вентилятора в следующем циклическом порядке:

Автоматический выбор – Низкая – Средняя – Высокая




ПРИМЕЧАНИЯ:

- ① При изменении режима работы выбранная скорость вентилятора сохраняется.
- ② В режиме осушения скорость вентилятора по умолчанию низкая, и ее изменение невозможно.

4 Движение жалюзи кондиционера

• Движение вертикальных жалюзи влево-вправо


- 1) В простом режиме нажмите кнопку  для настройки поворота жалюзи влево-вправо;
- 2) В режиме поворота жалюзи на фиксированный угол последовательно нажимайте кнопку  для выбора угла поворота жалюзи в следующем циклическом порядке:

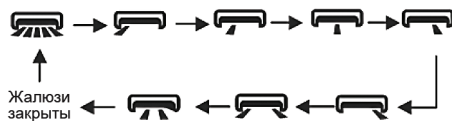

ПРИМЕЧАНИЕ: Непрерывное нажатие кнопки ▲ в течение 2 секунд приведёт к изменению положения жалюзи в соответствии с вышеуказанным порядком, закрытию или полному открытию жалюзи .

• Движение горизонтальных жалюзи вверх-вниз

- 1) В простом режиме нажмите кнопку  для настройки поворота жалюзи вверх-вниз;
- 2) В режиме поворота жалюзи на фиксированный угол последовательно нажимайте кнопку  для выбора угла поворота жалюзи в следующем циклическом порядке:

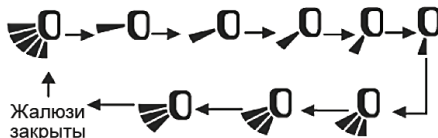

ПРИМЕЧАНИЕ: Непрерывное нажатие кнопки ▲ в течение 2 секунд приведёт к изменению положения жалюзи в соответствии с вышеуказанным порядком, закрытию или полному открытию жалюзи .

5 Активация функции «TURBO» (макс. скорость вращения вентилятора)

- 1) В режиме охлаждения или нагрева нажмите кнопку TURBO для активации функции «TURBO»

- 2) Когда на экране отображается символ , функция «ТУРБО» включена.
- 3) Когда на экране не отображается символ , функция «ТУРБО» выключена.
- 4) Когда функция «ТУРБО» включена, блок работает с максимальной скоростью вращения вентилятора для скорейшего достижения заданной уставки температуры. Когда функция «ТУРБО» выключена, блок работает с установленной скоростью вращения вентилятора.

6 Активация функции подсветки

Данная функция включает подсветку дисплея внутреннего блока кондиционера. Для отключения подсветки дисплея внутреннего блока кондиционера нажмите кнопку LIGHT на пульте управления. Нажмите эту кнопку еще раз для включения подсветки.

7 Отображение температуры на дисплее кондиционера

- 1) При работающем агрегате на дисплее внутреннего блока/проводного пульта управления по умолчанию отображается заданная уставка температуры. Нажмите кнопку TEMP для отображения температуры в помещении или температуры наружного воздуха.
- 2) Когда на экране пульта отображается символ , это означает, что на дисплее блока показана температура уставки.
- 3) Когда на экране пульта отображается символ , это означает, что на дисплее блока показана температура в помещении.
- 4) Когда на экране пульта отображается символ , это означает, что на дисплее блока показана температура наружного воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ: на экране беспроводного пульта управления всегда отображается заданная уставка температуры.

8 Активация функции «X-FAN» (Осушение испарителя)

- 1) В режиме охлаждения или осушения нажмите кнопку «X-FAN» для активации функции «X-FAN».
- 2) Когда на экране отображается символ , функция «X-FAN» включена.
- 3) Когда на экране не отображается символ , функция «X-FAN» выключена.
- 4) При активации функции «X-FAN» происходит удаление влаги с испарителя для предотвращения появления плесени внутри блока.

9 Активация функции «Health» (Очистка воздуха)

- 1) При работающем агрегате нажмите кнопку  для активации функции «Health».
- 2) Когда на экране отображается символ , функция «Health» включена.
- 3) Когда на экране не отображается символ , функция «Health» выключена.
- 4) Функция «Health» доступна, если кондиционер оснащен ионизатором. При активации функции «Health» ионизатор кондиционера начинает работать, поглощая пыль и уничтожая бактерии в помещении.

10 Активация функции «Air» (Подача свежего воздуха)

- 1) Нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока на экране не отобразится символ , после этого функция «Air» включится.

- 2) Нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока на экране не исчезнет символ , после этого функция «Aig» выключится.
- 3) Функция «Aig» доступна, если блок кондиционера оснащен клапаном свежего воздуха. Активация функции «Aig» позволяет регулировать объем свежего воздуха и улучшать качество воздуха в помещении.

11 Активация функции «SLEEP» (Ночной режим)

- 1) При работающем агрегате нажмите кнопку «SLEEP» для включения или выключения функции «SLEEP» (ночной режим)
- 2) Когда на экране отображается символ , функция «SLEEP» включена.
- 3) Когда на экране не отображается символ , функция «SLEEP» выключена.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- ① Функция «Sleep» недоступна в автоматическом режиме и режиме вентиляции.
- ② При выключении агрегата или изменении режима работы функция «Sleep» отключается.

12 Активация функции «I FEEL»

- 1) При работающем агрегате нажмите кнопку «I FEEL» для включения или выключения функции «I FEEL».
- 2) Когда на экране отображается символ , функция «I FEEL» включена.
- 3) Когда на экране не отображается символ , функция «I FEEL» выключена.
- 4) При активации функции «I FEEL» блок будет регулировать температуру в помещении в соответствии с температурой, измеряемой пультом дистанционного управления, для достижения наилучшего эффекта кондиционирования помещения. В этом случае необходимо поместить пульт дистанционного управления в пределах зоны приема сигнала блоком.

13 Активация функции таймера

Существует возможность настройки времени работы кондиционера в соответствии с вашими потребностями с помощью установки таймера включения и выключения блока.

Перед установкой таймера проверьте, совпадает ли время системы с текущим временем. Если нет, установите время системы в соответствии с текущим временем.

- 1) Установка таймера выключения
 - a) Нажмите кнопку TOFF, на экране пульта замигает символ “OFF”, а в зоне индикации времени отображается время последней настройки таймера.
 - b) Нажмите кнопку ▲ или ▼ для изменения времени таймера.
 - c) Снова нажмите кнопку TOFF для подтверждения введенного значения. На экране пульта отобразится символ OFF, а в зоне индикации времени снова будет отображаться текущее время системы.
 - d) Еще раз нажмите кнопку TOFF для отключения таймера выключения, на экране пульта исчезнет символ OFF.
- 2) Установка таймера включения
 - a) Нажмите кнопку TON, на экране пульта замигает символ “ON”, а в зоне индикации времени отображается время последней настройки таймера.

- b) Нажмите кнопку ▲ или ▼ для изменения времени таймера.
- c) Снова нажмите кнопку TON для подтверждения введенного значения. На экране пульта отобразится символ ON, а в зоне индикации времени снова будет отображаться текущее время системы.
- d) Еще раз нажмите кнопку TON для отключения таймера включения, на экране пульта исчезнет символ ON.

1.4 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КОМБИНАЦИЙ КНОПОК

1 Функция блокировки от детей

- 1) Одновременное нажатие кнопок ▲ или ▼ приводит к блокировке кнопок пульта управления, на экране пульта отображается символ .
- 2) Повторное одновременное нажатие кнопок ▲ или ▼ используется для снятия блокировки, символ  на экране исчезает.
- 3) Если блокировка включена, при нажатии любой кнопки символ  мигает на экране пульта 3 раза, ни одна кнопка пульта не работает.

2 Переключение единиц измерения температуры

При выключенном агрегате одновременно нажмите кнопки MODE и ▼ для выбора шкалы измерения температуры (градусы Цельсия °C или градусы Фаренгейта °F).

3 Активация функции энергосбережения

- 1) Для включения функции энергосбережения при работающем в режиме охлаждения агрегате одновременно нажмите кнопки CLOCK и TEMP.
 - Когда на экране отображается символ SE, режим энергосбережения включен.
 - Когда на экране не отображается символ SE, режим энергосбережения выключен.

Для выхода из режима энергосбережения снова одновременно нажмите кнопки CLOCK и TEMP, символ SE исчезнет.

ПРИМЕЧАНИЕ: функция энергосбережения доступна только в режиме охлаждения агрегата и будет отключена при изменении режима работы или активации функции ночного режима «SLEEP».

4 Активация функции поддержания температуры в помещении

- 1) Для активации функции поддержания температуры при работающем в режиме нагрева агрегате одновременно нажмите кнопки CLOCK и TEMP. В зоне индикации температуры отобразятся символы 8 и .
- 2) Для выключения функции поддержания температуры снова одновременно нажмите кнопки CLOCK и TEMP, в зоне индикации температуры будет отображаться предыдущее значение температуры, символ  исчезнет.
- 3) В зимний период данная функция может использоваться для поддержания температуры воздуха в помещении выше 0 °C на период отсутствия в нем людей, чтобы избежать промерзания помещения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция поддержания температуры доступна только в режиме нагрева агрегата и будет отключена при изменении режима работы или активации функции ночного режима «SLEEP».

1.5 ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТЕ И ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) Сдвиньте заднюю крышку пульта по направлению стрелки (как показано на Рис. 2 ①).
- (2) Извлеките из пульта батарейки (как показано на Рис. 2 ②).
- (3) Установите 2 батарейки типа AAA 1.5В, соблюдая правильную полярность «+» и «-» (как показано на Рис. 3 ③).
- (4) Установите на место заднюю крышку пульта (как показано на Рис. 3 ④).

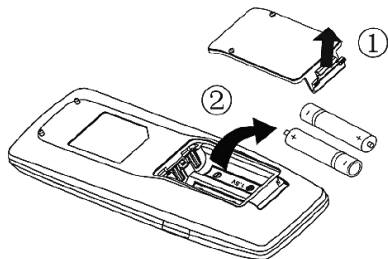


Рис. 2

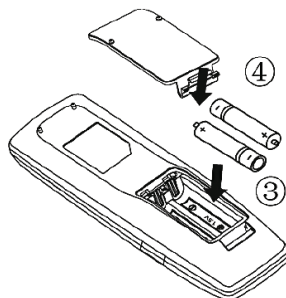


Рис. 3

ПРИМЕЧАНИЯ:

- ① Расстояние от пульта дистанционного управления до телевизионной и аудио-аппаратуры должно быть не менее 1 м.
- ② Работа с пультом дистанционного управления должна осуществляться в пределах зоны приема сигнала.
- ③ При использовании пульта направьте его на приемник инфракрасного сигнала на внутреннем блоке.
- ④ При отправке с пульта дистанционного управления сигнала на блок на экране пульта в течение 1 секунды будет мигать символ . Когда внутренний блок кондиционера получает сигнал от пульта, раздается короткий подтверждающий звуковой сигнал.
- ⑤ Если пульт работает неправильно, извлеките из него батарейки и вставьте их снова через 30 секунд. Если пульт по-прежнему не работает должным образом, замените батарейки.
- ⑥ При замене батареек не допускается одновременное использование старой и новой батареек, а также разных типов батареек.
- ⑦ Если Вы не планируете использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени, рекомендуется извлечь из него батарейки.

2 Беспроводной пульт дистанционного управления YV1L1

2.1 НАЗВАНИЕ КНОПОК

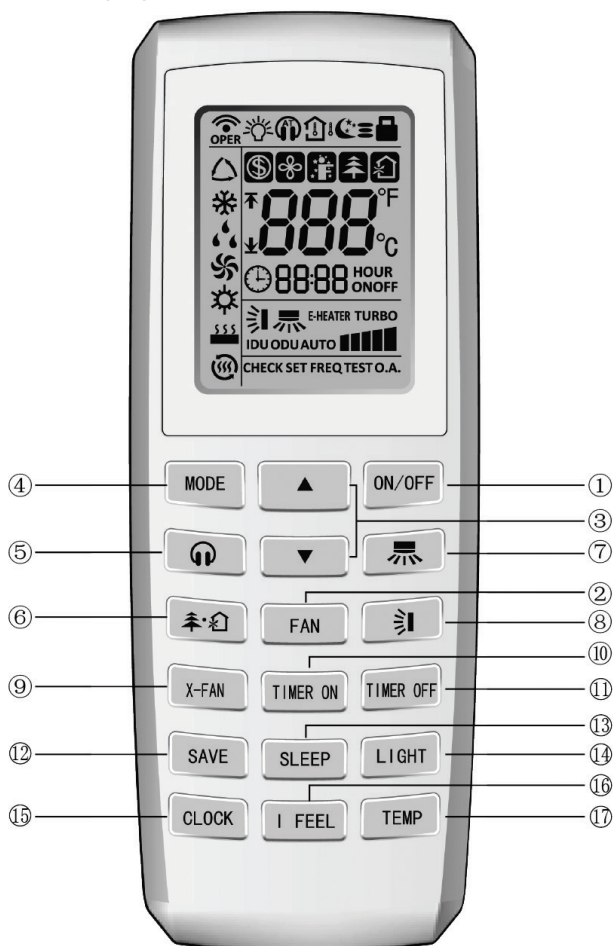


Рис. 4 Внешний вид беспроводного пульта YV1L1

Табл. 2

№	Название кнопки	Функция
1	ON/OFF	Включение/выключение агрегата
2	FAN	Выбор скорости вращения вентилятора
3	▲ / ▼	Выставление значения температуры и времени
4	MODE	Выбор режима работы

5		Активация функции «Quiet»
6		Активация функций «Health» и «Air»
7		Кнопка регулирования движения вертикальных жалюзи кондиционера влево-вправо
8		Кнопка регулирования движения горизонтальных жалюзи кондиционера вверх-вниз
9	X-FAN	Активация функции «X-FAN»
10	TIMER ON	Активация таймера включения
11	TIMER OFF	Активация таймера выключения
12	SAVE	Активация функции энергосбережения
13	SLEEP	Активация функции «SLEEP»
14	LIGHT	Активация функции подсветки
15	CLOCK	Установка времени системы
16	I FEEL	Активация функции «I FEEL»
17	TEMP	Выбор температуры, отображаемой на дисплее кондиционера

2.2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

При первом использовании пульта дистанционного управления или после замены в нем батареек необходимо установить время системы, выполнив следующие действия:


- 1) Нажмите кнопку CLOCK, на экране начнет мигать символ ⌚.
- 2) Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выставления значения времени.
- 3) Еще раз нажмите кнопку CLOCK для подтверждения введенного значения и возврата к отображению текущего времени.

2.3 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПОК

1 Выбор режима работы

При работающем агрегате последовательно нажимайте кнопку MODE для выбора режима работы в следующем циклическом порядке:

Автоматический выбор – Охлаждение – Осушение – Вентиляция – Нагрев – Подогрев пола – Быстрый нагрев – Отопление:

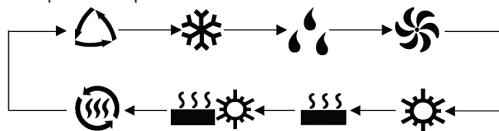

- 1) Режимы «подогрев пола», «быстрый нагрев» и «отопление» доступны только при использовании специализированного пульта дистанционного управления.
- 2) При переходе на специализированный пульт дистанционного управления нажмите одновременно кнопки MODE и TEMP, после чего символ ⌚ мигнет три раза.
- 3) При переходе на обычный пульт дистанционного управления нажмите одновременно кнопки MODE и TEMP, после чего символ ⏏ мигнет три раза.

2 Уставка температуры


При работающем агрегате нажмите кнопку ▲ для увеличения заданного значения уставки температуры и нажмите кнопку ▼ для уменьшения заданного значения уставки температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ: В автоматическом режиме работы и при активации функции поддержания температуры в помещении ручная регулировка температуры не используется.

3 Регулирование скорости вращения вентилятора

1) При работающем агрегате последовательно нажимайте кнопку FAN для регулирования скорости вращения вентилятора в следующем циклическом порядке:

Автоматический выбор – Низкая – Пониженная – Средняя – Повышенная – Высокая – Максимальная («Турбо»)



2) При установке скорости «Турбо»  блок работает с максимальной скоростью вращения вентилятора для быстрого достижения заданной температуры в помещении.

ПРИМЕЧАНИЯ:


- ① В автоматическом режиме, режиме осушения и вентиляции, а также при активации функции «Quiet» [Бесшумный режим] максимальная скорость вращения вентилятора «Турбо» недоступна.
- ② В режиме осушения скорость вентилятора по умолчанию низкая, и ее изменение невозможно.

4 Движение жалюзи кондиционера

• Движение вертикальных жалюзи влево-вправо

1) В простом режиме нажмите кнопку  для настройки поворота жалюзи влево-вправо;


2) В режиме поворота жалюзи на фиксированный угол последовательно нажимайте кнопку  для выбора угла поворота жалюзи в следующем циклическом порядке:

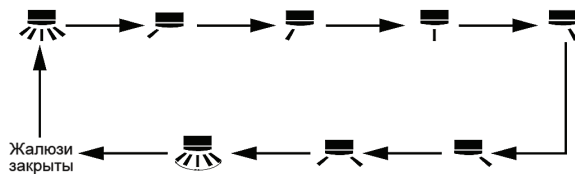

3) При неработающем агрегате нажмите кнопки ▲ и  для переключения между простым режимом поворота и режимом поворота жалюзи на фиксированный угол. После переключения символ  мигает на экране пульта в течение 2 секунд.

• Движение горизонтальных жалюзи вверх-вниз

- 1) В простом режиме нажмите кнопку  для настройки поворота жалюзи вверх-вниз;
- 2) В режиме поворота жалюзи на фиксированный угол последовательно нажимайте кнопку  для выбора угла поворота жалюзи в следующем циклическом порядке:

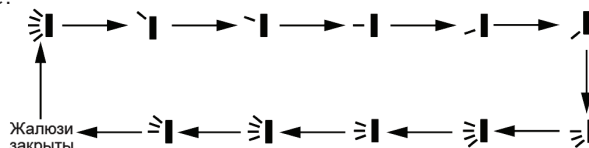

- 3) При неработающем агрегате нажмите кнопки ▲ и  для переключения между простым режимом и режимом поворота жалюзи на фиксированный угол. После переключения символ  мигает на экране пульта в течение 2 секунд.

5 Активация функции «Quiet» (Бесшумный режим)

- 1) При работающем агрегате нажмите кнопку  для выбора режима «Quiet» в следующей последовательности:
Автоматический бесшумный режим – Бесшумный режим – Бесшумный режим отключен



- 2) : включен автоматический бесшумный режим (auto quiet);
: включен бесшумный режим (quiet).
- 3) При активации функции «Quiet» вентилятор внутреннего блока переходит на малошумный режим работы. Скорость вращения вентилятора уменьшается, чтобы снизить шум двигателя вентилятора внутреннего блока.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- ① Функция «Quiet» недоступна в режиме осушения, вентиляции и подогрева пола;
- ② При изменении скорости вращения вентилятора функция «Quiet» автоматически отключается;
- ③ Если была установлена максимальная скорость вращения вентилятора «Турбо», активация функции «Auto quiet» отменяет заданную скорость «Турбо».

6 Активация функции «Health» (Очистка воздуха)

- 1) При работающем агрегате нажмите кнопку  для включения/выключения функции «Health».
 - а. Когда на экране отображается символ , функция «Health» включена.
 - б. Когда на экране не отображается символ , функция «Health» выключена.
- 2) Функция «Health» доступна, если кондиционер оснащен ионизатором. При активации функции «Health» ионизатор кондиционера начинает работать, поглощая пыль и уничтожая бактерии в помещении.

7 Активация функции «Air» (Подача свежего воздуха)

- 1) Нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока на экране не начнет мигать символ . В зоне индикации температуры отобразится последний установленный уровень функции «Air».
- 2) Нажмите кнопку ▲ / ▼, чтобы отрегулировать уровень функции «Air». Если в течение 5 секунд не будет выполнено никаких действий, настройка будет автоматически завершена.
- 3) Нажмите кнопку , на экране отобразится символ , и функция «Air» будет включена.
- 4) Нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока не исчезнет символ , после этого функция «Air» отключится.
- 5) Функция «Air» доступна, если блок кондиционера оснащен клапаном свежего воздуха. Активация функции «Air» позволяет регулировать объем свежего воздуха и улучшать качество воздуха в помещении.

8 Активация функции «X-FAN» (Осушение испарителя)

При работающем агрегате нажмите кнопку X-FAN для включения и выключения функции X-FAN.

- 1) Когда на экране отображается символ , функция X-FAN включена.
- 2) Когда на экране не отображается символ , функция X-FAN выключена.
- 3) При активации функции «X-FAN» происходит удаление влаги с испарителя для предотвращения появления плесени внутри блока

9 Активация функции таймера

Существует возможность настройки времени работы кондиционера в соответствии с вашими потребностями с помощью установки таймера включения и выключения блока. Перед установкой таймера проверьте, совпадает ли время системы с текущим временем. Если нет, установите время системы в соответствии с текущим временем.

- 1) Установка таймера выключения
 - a) Нажмите кнопку TIMER OFF, на экране пульта замигает символ "OFF", а в зоне индикации времени отображается время последней настройки таймера.
 - b) Нажмите кнопку ▲ или ▼ для изменения времени таймера.
 - c) Снова нажмите кнопку TIMER OFF для подтверждения введенного значения. На экране пульта отобразится символ OFF, а в зоне индикации времени снова будет отображаться текущее время системы.
 - d) Еще раз нажмите кнопку TIMER OFF для отключения таймера выключения, на экране пульта исчезнет символ OFF.
- 2) Установка таймера включения
 - a) Нажмите кнопку TIMER ON, на экране пульта замигает символ "ON", а в зоне индикации времени отображается время последней настройки таймера.
 - b) Нажмите кнопку ▲ или ▼ для изменения времени таймера.
 - c) Снова нажмите кнопку TIMER ON для подтверждения введенного значения. На экране пульта отобразится символ ON, а в зоне индикации времени снова будет отображаться текущее время системы.
 - d) Еще раз нажмите кнопку TIMER ON для отключения таймера включения, на экране пульта исчезнет символ ON.

10 Активация функции энергосбережения

- 1) Для активации функции энергосбережения:
- 2) При работающем агрегате после нажатия кнопки SAVE на экране пульта будет мигать символ . В режиме охлаждения или осушения отобразится символ . В режиме нагрева, подогрева пола, быстрого нагрева и отопления отобразится символ , и в зоне индикации температуры отобразится предельное значение, установленное в прошлый раз.
- 3) Нажмите кнопку  или , чтобы отрегулировать предельное значение энергосбережения до заданного значения.
- 4) При повторном нажатии кнопки SAVE включается функция энергосбережения. На экране пульта отображается символ , символы  или  не отображаются.
- 5) Когда функция энергосбережения включена, заданную температуру можно регулировать только в диапазоне предельного значения энергосбережения.
- 6) Для отключения функции энергосбережения нажмите кнопку SAVE, символ исчезнет с экрана пульта управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция энергосбережения недоступна в автоматическом режиме и режиме вентиляции.

11 Активация функции «Sleep» (Ночной режим)

- 1) При работающем агрегате нажмите кнопку SLEEP для включения или выключения функции «SLEEP» (ночной режим)
- 2) Когда на экране отображается символ , функция «SLEEP» включена.
- 3) Когда на экране не отображается символ , функция «SLEEP» выключена.
- 4) Ночной режим (Sleep) включен: кондиционер работает по предварительно заданному графику, обеспечивая комфортную температуру во время сна.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- ① Функция «Sleep» недоступна в автоматическом режиме, режиме вентиляции и режиме подогрева пола.
- ② При выключении агрегата или изменении режима работы функция «Sleep» отключается.
- ③ При активации функции «Sleep» автоматически включается режим «Auto quiet» (автоматический бесшумный режим). При отключении функции «Sleep» режим «Auto quiet» будет автоматически выключен.

12 Активация функции подсветки

Данная функция включает подсветку дисплея внутреннего блока кондиционера. Для отключения подсветки нажмите кнопку LIGHT на пульте управления. Нажмите эту кнопку еще раз для включения подсветки.

13 Активация функции «I FEEL»

- 1) При работающем агрегате нажмите кнопку «I FEEL» для включения или выключения функции «I FEEL».
- 2) Когда на экране отображается символ , функция «I FEEL» включена.
- 3) Когда на экране не отображается символ , функция «I FEEL» выключена.
- 4) При активации функции «I FEEL» блок будет регулировать температуру в помещении в соответствии с температурой, измеряемой пультом дистанционного управления, для достижения наилучшего эффекта кондиционирования

помещения. В этом случае необходимо поместить пульт дистанционного управления в пределах зоны приема сигнала блоком.

14 Отображение температуры на дисплее блока

1) При работающем агрегате на дисплее внутреннего блока/проводного пульта управления по умолчанию отображается заданная уставка температуры. Нажмите кнопку TEMP для отображения температуры в помещении или температуры наружного воздуха.

2) Когда на экране пульта отображается символ , это означает, что на дисплее блока показана температура в помещении.

3) Когда на экране пульта отображается символ , это означает, что на дисплее блока показана температура наружного воздуха.

4) Отображение температуры окружающей среды прекращается через 5 сек., после чего снова отображается заданная уставка температуры.

2.4 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КОМБИНАЦИЙ КНОПОК

1 Функция блокировки от детей

1) Одновременное нажатие кнопок ▲ или ▼ приводит к блокировке кнопок пульта управления, на экране пульта отображается символ .

2) Повторное одновременное нажатие кнопок и используется для снятия блокировки, символ  на экране исчезает.

3) Если блокировка включена, при нажатии любой кнопки символ  мигает на экране пульта 3 раза, ни одна кнопка пульта не работает.

2 Активация функции низкотемпературного осушения

В режиме осушения при уставке температуры 16 °C дважды нажмите кнопку ▼ для активации функции низкотемпературного осушения, после этого уставка температуры станет равна 12 °C. Для отключения функции низкотемпературного осушения нажмите кнопку ▲, после этого уставка температуры станет равна 16 °C.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме энергосбережения функция низкотемпературного осушения недоступна.

3 Активация функции поддержания температуры в помещении

1) Для активации функции поддержания температуры при работающем в режиме нагрева агрегате одновременно нажмите кнопки CLOCK и TEMP. В зоне индикации температуры отобразится символ 8.

2) Для выключения функции поддержания температуры снова одновременно нажмите кнопки CLOCK и TEMP, в зоне индикации температуры будет отображаться предыдущее значение температуры.

3) В зимний период данная функция может использоваться для поддержания температуры воздуха в помещении выше 0 °C на период отсутствия в нем людей, чтобы избежать промерзания помещения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция поддержания температуры доступна только в режиме нагрева агрегата и будет отключена при изменении режима работы.

4 Назначение внутреннего блока ведущим

- 1) В режиме вентиляции назначьте внутренний блок ведущим с помощью кнопок ▲ или ▼:
- 2) Установите температуру уставки на 30 °С;
- 3) В течение 5 секунд нажмите кнопку ▼, затем трижды нажмите кнопку ▲;
- 4) После завершения настройки на дисплее внутреннего блока в течение 5 секунд отображается символ «UC», а на проводном контроллере – символ «MASTER».

5 Переключение единиц измерения температуры

При выключенном агрегате одновременно нажмите кнопки MODE и ▼ для выбора шкалы измерения температуры (градусы Цельсия °С или градусы Фаренгейта °F).

2.5 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- (1) При включенном электропитании блока нажмите кнопку ON/OFF на пульте дистанционного управления для включения агрегата.
- (2) Нажмите кнопку MODE для выбора требуемого режима работы.
- (3) Нажмите кнопку ▲ или ▼ для установки температуры (в автоматическом режиме работы ручная регулировка температуры не требуется).
- (4) Нажмите кнопку FAN для выбора скорости вращения вентилятора: автоматическая, низкая, средняя, высокая.

2.6 ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТЕ И ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) Слегка нажмите на место с надписью OPEN на задней крышке пульта и поднимите крышку пульта по направлению стрелки (как показано на Рис. 5 ①).
- (2) Извлеките из пульта батарейки (как показано на Рис. 5 ②).
- (3) Установите две батарейки типа AAA 1.5В, соблюдая правильную полярность «+» и «-» (как показано на Рис. 6 ③).
- (4) Установите на место заднюю крышку пульта (как показано на Рис. 6 ④)

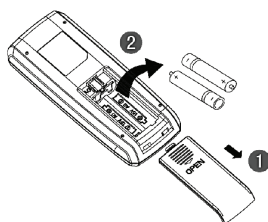


Рис. 5

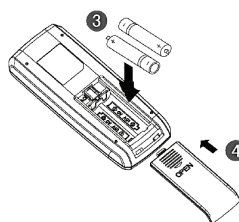


Рис. 6

ПРИМЕЧАНИЯ:

- ① При замене батареек не допускается одновременное использование старой и новой батареек, а также разных типов батареек.
- ② Если Вы не планируете использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени, рекомендуется извлечь из него батарейки.
- ③ Работа с пультом дистанционного управления должна осуществляться в пределах зоны приема сигнала.

- ④ Расстояние от пульта дистанционного управления до телевизионной и аудио-аппаратуры должно быть не менее 1 м.
- ⑤ Если пульт работает неправильно, извлеките из него батарейки и вставьте их снова через 30 секунд. Если пульт по-прежнему не работает должным образом, замените батарейки.
- ⑥ При использовании пульта направьте его на приемник инфракрасного сигнала на внутреннем блоке.
- ⑦ При отправке с пульта дистанционного управления сигнала на блок на экране пульта в течение 1 секунды будет мигать значок . Когда внутренний блок кондиционера получает сигнал от пульта, раздается короткий подтверждающий звуковой сигнал.

Средний срок службы 10 лет

Требования к перевозке и хранению:

Изделие должно храниться и транспортироваться в штатной упаковке, защищающей его от механических повреждений. Изделие должно храниться в хорошо вентилируемом помещении, где нет постоянного открытого огня и зажигательных устройств. При хранении кондиционер должен быть защищен от случайных повреждений. Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения разд. 5 ГОСТ 15150-69. Хранение изделия в упаковке предприятия-изготовителя должно соответствовать условиям хранения 1.1 по ГОСТ 15150-69:

Значения относительной влажности воздуха: для условий хранения 1.1 верхнее - 40% при 50°C, среднегодовое - 30% при 20°C.

Срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя не более 10-ти лет со дня изготовления.

Оборудование соответствует требованиям:

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»



Производитель: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Адрес производства: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070

Tel: (+86-756) 8522218 Fax: (+86-756) 8669426

Информация о производстве указана на шильде изделия в графе «Дата производства / Manufacturing date» в формате дд/мм/гг.

При обнаружении неисправностей изделия необходимо обратиться к Продавцу.



Уполномоченное лицо изготовителя: Закрытое акционерное общество “Холдинговая компания Юнайтед Элементс Групп”.

ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001

Юр. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л

Факт. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Б. Разночинная, 32

Телефон +7 (812) 718-55-11, факс +7 (812) 718-55-14, e-mail: info@uelements.com