



PiONEER

EST. 1997

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ

**Беспроводной пульт управления YAP1F7 для работы с
внутренними блоками сплит-систем промышленного
назначения**

Товарный знак «Pioneer»



Благодарим Вас за выбор нашей продукции!

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед установкой и началом эксплуатации оборудования, чтобы использовать его правильно. Для того чтобы помочь вам правильно установить и использовать наш продукт, а также достичь ожидаемого эффекта работы, мы предоставляем следующие указания:

(1) Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также теми, кто не имеет опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не получили инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность. Детей следует контролировать, чтобы они не играли с устройством.

(2) Данное руководство пользователя является универсальным, некоторые функции применимы только к конкретному продукту. Все иллюстрации и информация в руководстве пользователя предоставляются только для справки. Интерфейс управления соответствует фактическому устройству.

(3) С целью улучшения продукта мы будем постоянно проводить улучшения и инновации. Если в продукте произойдут изменения, пожалуйста, ориентируйтесь на фактический продукт.


(4) Если продукт требует установки, перемещения или технического обслуживания, пожалуйста, обратитесь к нашему официальному дилеру или местному сервисному центру за профессиональной поддержкой.

Пользователи не должны самостоятельно разбирать или обслуживать устройство, так как это может привести к повреждениям, и наша компания не будет нести за это ответственность.

Содержание

1 Название кнопок и их функции	5
2 Подготовка перед использованием	7
3 Функции пульта	7
3.1 Выбор режима работы	7
3.2 Установка температуры	7
3.3 Регулировка скорости вентилятора	8
3.4 Настройка функции качания жалюзи	8
3.5 Активация турбо-режима	9
3.6 Активация подсветки внутреннего блока.....	9
3.7 Отображение температуры окружающей среды	10
3.8 Активация функции X-FAN	10
3.9 Активация функции здоровья	10
3.10 Настройка функции подачи воздуха	11
3.11 Настройка режима сна	11
3.12 Настройка функции I FEEL	11
3.13 Настройка таймера	12
3.14 Активация функции WiFi	13
4 Специальные функции	13
4.1 Установка блокировки от детей.....	13
4.2 Переключение шкалы температуры	13
4.3 Установка функции экономии энергии	13
4.4 Функция нагрева до 8°C	14
4.5 Функция автоматической очистки	15
5 Замена батареек в пульте дистанционного управления и примечания	16

1 Название кнопок и их функции

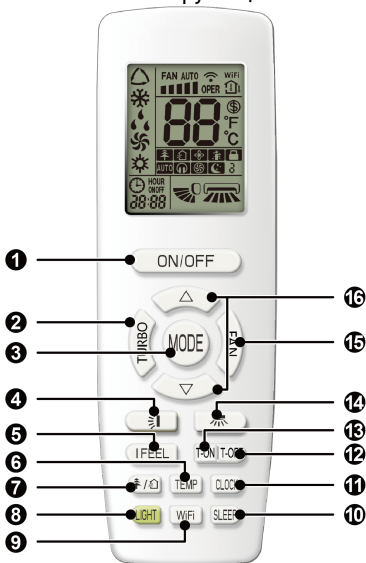

No.	Название кнопки	Функция
1	ON/OFF	Включение/выключение кондиционера
2	TURBO	Активация режима "Турбо"
3	MODE	Кнопка выбора рабочего режима
4		Управление возд. потоком вверх/вниз
5	I FEEL	Активация функции I FEEL
6	TEMP	Смена отображаемого на дисплее значения температуры
7		Кнопка активации функции Здоровья и подачи свежего воздуха
8	LIGHT	Активация подсветки внутреннего блока
9	WiFi	Активация функции WiFi
10	SLEEP	Активация режима "СОН"
11	CLOCK	Настройка часов
12	T-OFF	Настройка выключения по таймеру
13	T-ON	Настройка включения по таймеру
14		Управление возд. потоком вправо/влево
15	FAN	Настройка скорости вентилятора
16		Настройка температуры и времени

2 Подготовка перед использованием

Перед первым использованием пульта дистанционного управления или после замены батареек, пожалуйста, установите время системы в соответствии с текущим временем следующим образом:

- (1) Нажмите кнопку "CLOCK", замигает ;
- (2) Нажимайте кнопки ▲ и ▼, время на часах будет меняться соответственно;
- (3) Чтобы подтвердить установленное время, снова нажмите кнопку "CLOCK".

3 Функции пульта

3.1 Выбор режима работы

Во включенном состоянии нажмите кнопку "MODE", чтобы выбрать режим работы в следующей последовательности:



Примечание:

Поддерживаемые режимы работы различных серий моделей могут отличаться. Неподдерживаемые режимы устройство не выполняет.

3.2 Установка температуры

Во включенном состоянии нажмите кнопку ▲, чтобы увеличить установленную температуру, и кнопку ▼, чтобы уменьшить установленную температуру. Диапазон температур составляет от 16°C до 30°C (от 61°F до 86°F).

3.3 Регулировка скорости вентилятора

Во включенном состоянии нажмите кнопку "FAN", чтобы регулировать скорость вентилятора в следующей последовательности:




Примечания:

- 1) Когда режим работы изменяется, скорость вентилятора запоминается.
- 2) В режиме осушения скорость вентилятора низкая и не может быть отрегулирована.

3.4 Настройка функции качания жалюзи

◆ Настройка качания вправо и влево

- 1) В состоянии простого качания для регулирования качания вправо и влево нажмите кнопку .
- 2) В состоянии качания с фиксированным углом нажмите кнопку , чтобы регулировать угол качания влево и вправо как указано ниже:




Примечание:

Если непрерывно оперировать качанием влево и вправо в течение 2 секунд, состояния качания будут изменяться в соответствии с вышеупомянутым порядком или переключаться между закрытым состоянием (closed) и состоянием .

◆ Настройка качания вверх и вниз

1) В состоянии простого качания для регулирования качания вверх и вниз нажмите кнопку 

2) В состоянии качания с фиксированным углом нажмите кнопку  чтобы регулировать угол качания вверх и вниз как указано ниже:



Примечание:

Если непрерывно управлять качанием вверх и вниз в течение 2 секунд, состояния качания будут изменяться в соответствии с вышеупомянутым порядком или переключаться между закрытым состоянием (closed) и состоянием .

3.5 Активация турбо-режима

1) В режиме охлаждения или обогрева нажмите кнопку "TURBO", чтобы активировать турбо-режим.

2) Когда  отображается, турбо-режим включен.

3) Когда  не отображается, турбо-режим выключен.

4) Когда турбо-функция включена, устройство работает на сверхвысокой скорости для быстрого охлаждения или обогрева. Когда турбо-функция выключена, устройство работает на установленной скорости вентилятора.

3.6 Активация подсветки внутреннего блока

Лампочки индикации на панели внутреннего блока отображают текущее состояние работы. Если вы хотите выключить подсветку, пожалуйста, нажмите кнопку "LIGHT". Нажмите эту кнопку снова, чтобы включить подсветку.

3.7 Отображение температуры окружающей среды

- 1) Во включенном состоянии, приемная световая панель или проводной контроллер по умолчанию отображают установленную температуру. Нажмите кнопку "TEMP", чтобы просмотреть температуру окружающей среды в помещении.
- 2) Когда  не отображается, это означает, что показанная температура является установленной температурой.
- 3) Когда  отображается, это означает, что показанная температура является температурой окружающей среды в помещении.

Примечание:

Установленная температура всегда отображается на пульте дистанционного управления.

3.8 Настройка функции X-FAN

- 1) В режиме охлаждения или осушения, удерживайте кнопку "FAN" в течение 2 секунд, чтобы активировать функцию X-FAN.
- 2) Когда на дисплее появляется , функция X-FAN включена.
- 3) Когда на дисплее не отображается , функция X-FAN выключена.
- 4) Когда функция X-FAN включена, конденсат с испарителя будет сдуваться до выключения устройства, чтобы избежать плесени.

3.9 Настройка функции Здоровья

- 1) Во включенном состоянии, нажмите кнопку  для активации функции Здоровья.
- 2) Когда отображается , функция Здоровья включена.
- 3) Когда  не отображается, функция Здоровья выключена.
- 4) Функция Здоровья доступна, когда устройство оснащено генератором анионов. Когда функция Здоровья включена, генератор анионов начинает работу, адсорбируя пыль и уничтожая бактерии в помещении.

3.10 Настройка функции подачи воздуха

- 1) Нажимайте кнопку  до тех пор, пока не появится , после чего функция подачи воздуха будет включена.
- 2) Нажимайте кнопку  до исчезновения , после чего функция подачи воздуха будет выключена.
- 3) Когда внутренний блок подключен к клапану приточного воздуха, настройка функции воздушного потока может контролировать подключение клапана приточного воздуха, что позволяет контролировать объем приточного воздуха и улучшать качество воздуха в помещении.

3.11 Настройка режима сна

- 1) Во включенном состоянии нажмите кнопку SLEEP для выбора Сон 1 (, Сон 2 (, Сон 3 () и отмены режима сна, переключение между этими режимами. После включения питания режим сна по умолчанию выключен.
- 2) Сон 1, Сон 2, Сон 3 - это режимы сна, в которых кондиционер работает согласно предустановленной группе температурных кривых для сна.

Примечание:

- 1) Функцию сна нельзя установить в автоматическом режиме, режиме осушения и режиме вентиляции;
- 2) При выключении устройства или переключении режима функция сна отключается

3.12 Настройка функции I FEEL

- 1) Во включенном состоянии нажмите кнопку "I FEEL" для включения или выключения функции I FEEL.
- 2) Когда на дисплее появляется , функция I FEEL активирована.
- 3) Когда на дисплее не появляется , функция I FEEL деактивирована.
- 4) Когда функция I FEEL активирована, устройство будет регулировать

температуру согласно температуре, обнаруженной пультом дистанционного управления. В этом случае пульт дистанционного управления должен находиться в пределах действующей зоны приема.

3.13 Настройка таймера

Вы можете настроить время работы устройства по своему усмотрению. Также возможно установить комбинированный таймер включения и выключения.

Перед настройкой проверьте, совпадает ли время системы с текущим временем. Если нет, пожалуйста, установите время в соответствии с текущим.

1) Настройка таймера выключения

- a) Нажмите кнопку "T-OFF", "OFF" начинает мигать, и область отображения времени покажет время таймера последней настройки.
- b) Нажмите кнопку ▲ или ▼ для корректировки времени таймера.
- c) Нажмите кнопку "T-OFF" снова, чтобы подтвердить настройку. "OFF" отображается, и область отображения времени вернется к отображению текущего времени.
- d) Нажмите кнопку "T-OFF" ещё раз, чтобы отменить таймер, и "OFF" перестанет отображаться.

2) Настройка таймера включения

- a) Нажмите кнопку "T-ON", "ON" начинает мигать, и область отображения времени покажет время таймера последней настройки.
- b) Нажмите кнопку ▲ или ▼ для корректировки времени таймера.
- c) Нажмите кнопку "T-ON" снова, чтобы подтвердить настройку. "ON" отображается, и область отображения времени вернется к отображению текущего времени.
- d) Нажмите кнопку "T-ON" ещё раз, чтобы отменить таймер, и "ON" перестанет отображаться.

3.14 Активация функции WiFi

В выключенном состоянии одновременно нажмите кнопки "MODE" и "WiFi" на 1 секунду, модуль WiFi вернется к заводским настройкам.

Примечание:

Функция доступна не у всех моделей.

4 Специальные функции

4.1 Установка блокировки от детей

- 1) Одновременно нажмите кнопки ▲ и ▼ для блокировки кнопок на пульте управления, и на дисплее отобразится .
- 2) Одновременно нажмите кнопки ▲ и ▼ снова для разблокировки кнопок на пульте управления, и на дисплее не будет отображаться .
- 3) Если кнопки заблокированы, при нажатии на кнопку  мигает 3 раза, и любые операции с кнопкой будут недействительны.

4.2 Переключение шкалы температуры

В выключенном состоянии одновременно нажмите кнопку "MODE" и ▼ для переключения шкалы температуры между °C и °F.

4.3 Установка функции экономии энергии

Во включенном состоянии и в режиме охлаждения, одновременно нажмите кнопки "CLOCK" и "TEMP", чтобы войти в режим энергосбережения.

◆ Когда отображается **SE**, функция энергосбережения включена.

◆ Когда **SE** не отображается, функция энергосбережения выключена.

Если вы хотите выключить функцию энергосбережения, нажмите кнопки "CLOCK" и "TEMP", и **SE** не будет отображаться.

Примечания:

- 1) Функция энергосбережения доступна только в режиме охлаждения и будет отключена при смене режима или установке функции сна.
- 2) В режиме энергосбережения скорость вентилятора устанавливается на автоматическую и не может быть скорректирована.
- 3) В режиме энергосбережения нельзя регулировать установленную температуру. При нажатии кнопки "TURBO" пульт управления не будет отправлять сигнал.

4.4 Функция нагрева до +8°C

- 1) Во включенном состоянии и в режиме обогрева, одновременно нажмите кнопки "CLOCK" и "TEMP", чтобы войти в функцию "не дома" . В зоне отображения температуры показывается 8°C, и отображается .
- 2) Одновременно нажмите кнопки "CLOCK" и "TEMP" снова, чтобы выйти из функции отсутствия. Зона отображения температуры возвращает предыдущее отображение, и  не отображается.
- 3) Зимой функция отсутствия может поддерживать внутреннюю температуру выше 0°C, чтобы избежать замерзания.

Примечания:

- 1) Функция отсутствия доступна только в режиме обогрева и будет отключена при смене режима или установке функции сна.
- 2) В режиме отсутствия скорость вентилятора устанавливается на автоматическую и не может быть скорректирована.
- 3) В режиме отсутствия установленная температура не может быть изменена. При нажатии кнопки "TURBO" пульт управления не будет отправлять сигнал.
- 4) При отображении температуры в градусах Фаренгейта на пульте управления будет показано обогревание до 46°F.

4.5 Функция автоматической очистки

В выключенном состоянии удерживайте кнопки "MODE" и "FAN" одновременно в течение 5 секунд, чтобы включить или выключить функцию автоматической очистки. Зона отображения температуры на пульте управления будет мигать "CL" в течение 5 секунд.

В процессе автоматической очистки испарителя устройство будет выполнять быстрое охлаждение или быстрый нагрев. Возможен некоторый шум, который является звуком течения жидкости или термического расширения или холодного сжатия. Кондиционер может выдувать холодный или теплый воздух, что является нормальным явлением. Во время процесса очистки, пожалуйста, убедитесь, что комната хорошо вентилируется, чтобы избежать влияния на комфорт.

Примечания:

- 1) Функция автоочистки может работать только при нормальной комнатной температуре. Если в комнате пыльно, очищайте ее раз в месяц; если нет, то раз в три месяца. После включения функции автоочистки вы можете покинуть комнату. Когда автоочистка завершена, кондиционер перейдет в режим ожидания.
- 2) Эта функция доступна только для некоторых моделей.

5 Замена батареек в пульте дистанционного управления и примечания

- (1) Откройте крышку в направлении стрелки (как показано на Рис.1).
- (2) Выньте оригинальные батареи (как показано на Рис.1).
- (3) Установите две сухие батареи типа 7# (AAA 1.5V), убедитесь, что положение "+" и "-" полюсов верное (как показано на Рис.2).
- (4) Переустановите крышку (как показано на Рис.2).

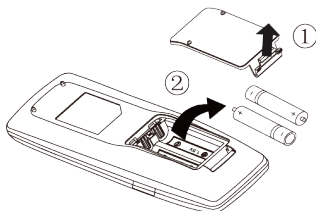


Рис.1

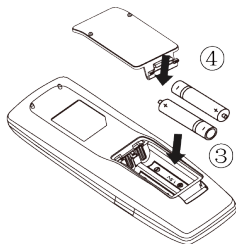


Рис.2

Примечания:

- 1) Пульт дистанционного управления должен быть размещен на расстоянии 1 метра от телевизора или стерео-систем.
- 2) Использование пульта дистанционного управления должно осуществляться в пределах его радиуса действия.
- 3) Если вам необходимо управлять основным блоком, пожалуйста, направьте пульт дистанционного управления на окно приема сигналов основного блока для улучшения чувствительности приема основного блока.

- 4) Когда пульт дистанционного управления отправляет сигнал, иконка  будет мигать в течение 1 секунды. Когда основной блок получает действительный сигнал дистанционного управления, он издает звук.
- 5) Если пульт дистанционного управления не работает нормально, пожалуйста, извлеките батареи и вставьте их снова через 30 секунд. Если он все еще не работает должным образом, замените батареи.
- 6) При замене батарей не используйте старые или разные типы батарей, иначе это может привести к сбоям в работе.
- 7) Если вы долгое время не собираетесь использовать пульт дистанционного управления, пожалуйста, извлеките батареи.

Средний срок службы 10 лет

Требования к перевозке и хранению:

Изделие должно храниться и транспортироваться в штатной упаковке, защищающей его от механических повреждений. Изделие должно храниться в хорошо вентилируемом помещении, где нет постоянного открытого огня и зажигательных устройств. При хранении кондиционер должен быть защищен от случайных повреждений. Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения разд. 5 ГОСТ 15150-69. Хранение изделия в упаковке предприятия-изготовителя должно соответствовать условиям хранения 1.1 по ГОСТ 15150-69: Значения относительной влажности воздуха: для условий хранения 1.1 верхнее - 40% при 50°C, сред-негодное - 30% при 20°C.

Срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя не более 10-ти лет со дня изготовления.

Оборудование соответствует требованиям:

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Производитель: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Адрес производства: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070 Tel:

(+86-756) 8522218 Fax: (+86-756) 8669426

Информация о производстве указана на шильде изделия в графе «Дата производства / Manufacturing date» в формате дд/мм/гг.

При обнаружении неисправностей изделия необходимо обратиться к Продавцу.

Уполномоченное лицо изготовителя: Закрытое акционерное общество "Холдинговая компания Юнайтед Элементс Групп".

ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001

Юр. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л

Факт. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Б. Разночинная, 32

Телефон +7 (812) 718-55-11, факс +7 (812) 718-55-14, e-mail: info@uelements.com



600005064683

